





KL-0369-305 A Ausziehwerkzeug für Glühkerzenstift



Produktinformation (Original) • Vor Verwendung, lesen und verstehen!









www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

GEDORE TOOLS, INC.

Only for USA, Canada & Mexico / Sólo para EE.UU., Canadá y México Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique 7187 Bryhawke Circle, Suite 700 North Charleston, SC 29418, USA

(+1-843 / 225 50 15 gedore.com

Version 02/2023

0369-305A_DE220701.indd

Produktinformation

(Originalfassung der Produktinformation)




Produktbeschreibung

KL-0369-305 A - Ausziehwerkzeug für Glühstift

Passend für Glühkerzen-Werkzeugsätze, z.B. KL-0132-52 KB.

Erforderlich beim Ausbohren von Glühkerzen, zum Herausziehen des Glühstiftes am Zylinderkopf.



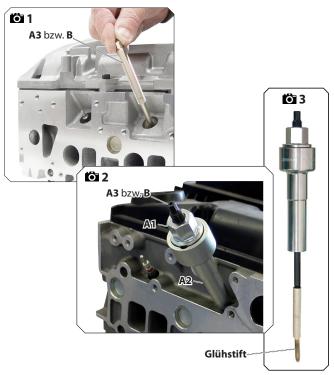

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

	Pos.	Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
	Α	KL-0369-305-1	Ausziehwerkzeug mit Zugbolzen 1/4"-20 UNC, 185 mm	1
	A1	KL-0369-3052	Bundmutter	1
	A2	KL-0369-3050	Ausziehwerkzeug (Grundgerät)	1
	А3	KL-1383-2052	Zugbolzen ¼"-20 UNC, 185 mm lang	1
	В	KL-1383-2242	Zugbolzen Nr.12-24 UNC, 165 mm lang	1

Technische Daten

Für Motorentyp:	Diesel
Schlüsselweite:	6 + 19 mm
Gesamtlänge:	185 mm

▲Sicherheitshinweise und Vorschriften

- ✓ Lesen und verstehen Sie vor der Verwendung des Spezialwerkzeuges alle Sicherheitshinweise und beachten Sie diese für eine sichere Verwendung!
- Verwenden Sie das Spezialwerkzeug bestimmungsgemäß und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten immer auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ▼Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor jeder Verwendung sorgfältig auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen und verwenden Sie dieses niemals wenn solche festgestellt wurden!
- ▼Tragen Sie bei der Arbeit immer Ihre persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!

Anwendungsbeispiel

- **1.** Schneiden Sie zunächst mithilfe eines Glühkerzen-Werkzeugsatzes, ein Gewinde in das **Glühstiftrohr**.
- 2. Schrauben Sie nun den passenden Zugbolzen [A3] bzw. [B] wie in 1 gezeigt, vollständig in den Glühstift ein.
- **3.** Stellen Sie das Ausziehwerkzeug wie in **2** gezeigt zusammen.
- 4. Betätigen Sie die Bundmutter [A1] im Uhrzeigersinn, halten dabei den Zugbolzen [A3] bzw. [B] entgegen und ziehen den Glühstift am Zylinderkopf heraus (2+3).

0369-305A DE220701.indd