

完了

- ☐ 1. 輸送による損傷がないか梱包を確認してください。
- ☐ 2. スプリングテンショナーおよび付属品すべてを開梱してください。
- ☐ 3. スプリングテンショナーおよびすべての付属品に輸送中の損傷がないか確認してください。
- ☐ 4. スプリングテンショナーの付属品がすべて揃っていることを確認してください。

スプリングテンショナー基本装置 - KL-5901


ハンドホイール - KL-5901-18

... 固定ネジ付き


調整レンチ - KL-5901-15

ショックアブソーバーアダプター - KL-5901-144 A

ゴム製スタンド脚 - 6x KL-5501-5005

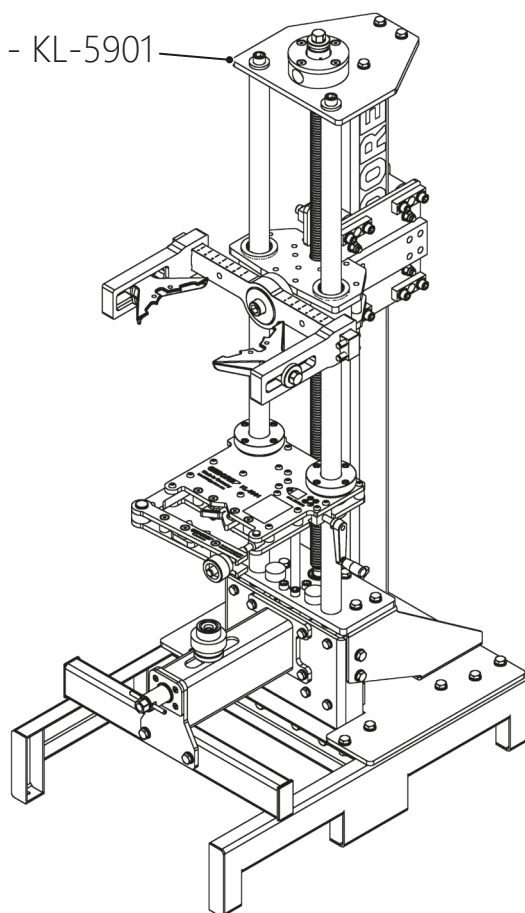


- ☐ 5. スプリングテンショナーの上部にハンドホイールを取り付け、固定ネジで固定します。

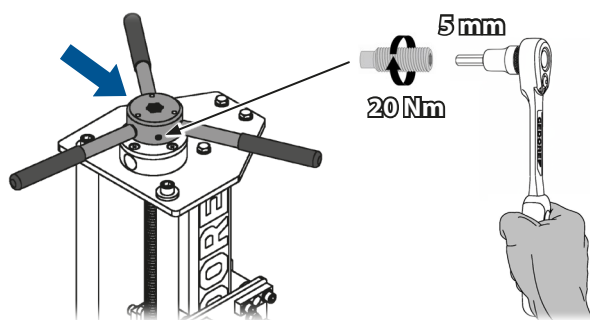





完了

- ☐ 6. ゴム製のスタンド脚(6個)をスプリングテンショナーの下部に完全にねじ込みます。

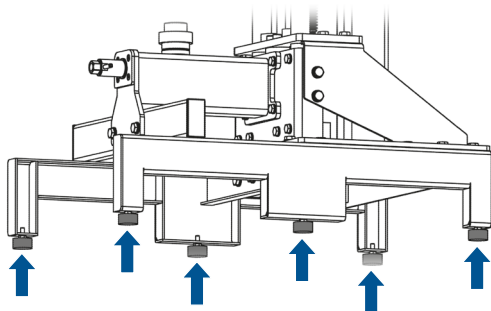

- ☐ 7. すべての部品に汚れがないか確認し必要に応じてマイクロファイバークロスで清掃してください。

- ☐ 8. スプリングテンショナーの可動部品がすべてスムーズに動くことを確認してください。

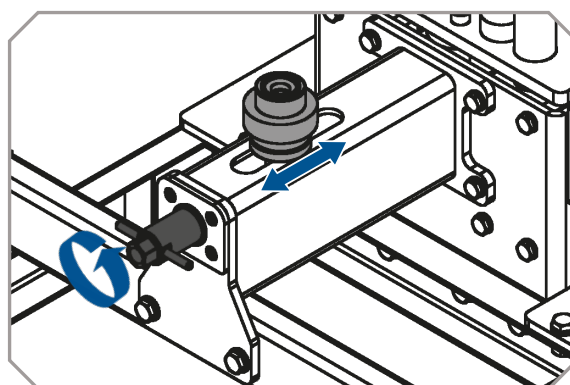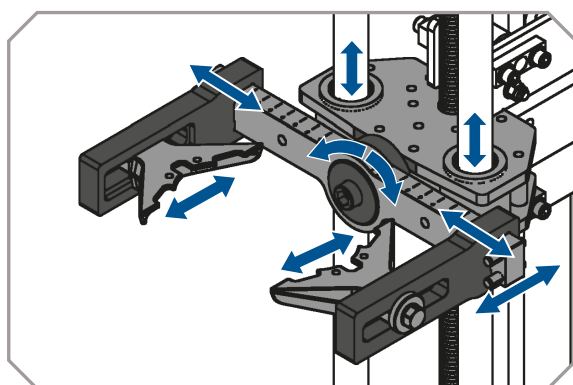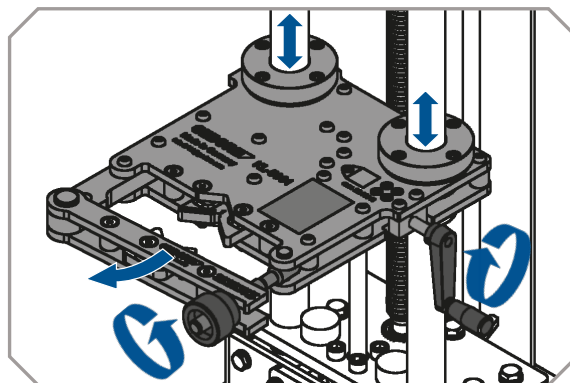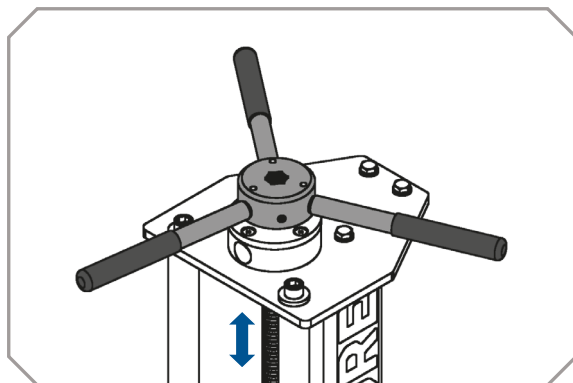

- ☐ 9. 初回使用前にQRコード(-)をスキャンし取扱説明書をお読みください。



ご質問がございましたら、
service@gedoretools.com
までお問い合わせください。