


KL-8041-300

Premium-Radlager-Paket

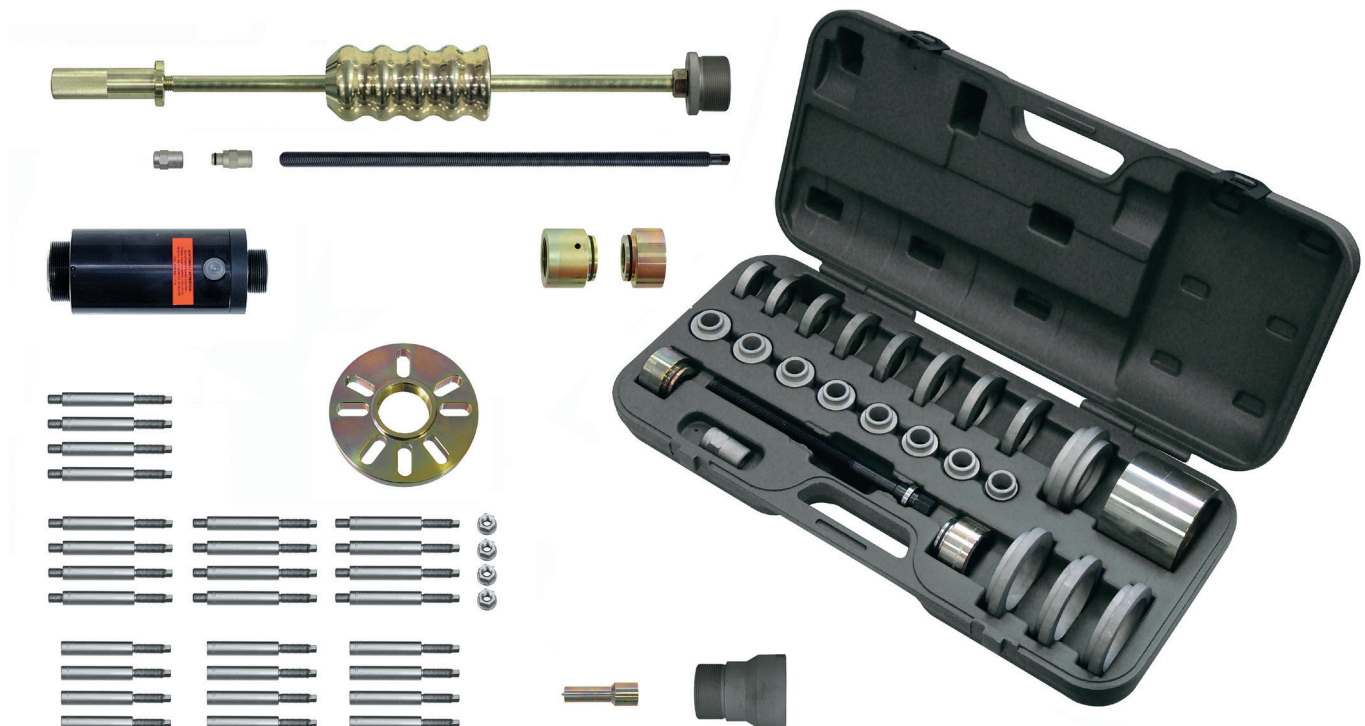

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com



www.gedore-automotive.com



03/2025

KL-8041-300__DE250206.indd


PRODUKTBESCHREIBUNG

KL-8041-300 - Premium-Radlager-Paket

Universell passend. Besonders passend für VW-Audi, BMW, Ford, Seat, Skoda, Opel etc.

Das Premium-Radlager-Paket **KL-8041-300** ermöglicht den schnellen, präzisen und sicheren Aus- und Einbau von Radlagern, Radnaben, Steckachsen sowie Gelenkwellen. Selbst stark festsitzende oder eingerostete Radlager lassen sich durch den Hydraulik-Zylinder problemlos herausziehen.

Erforderliches Zubehör: KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe

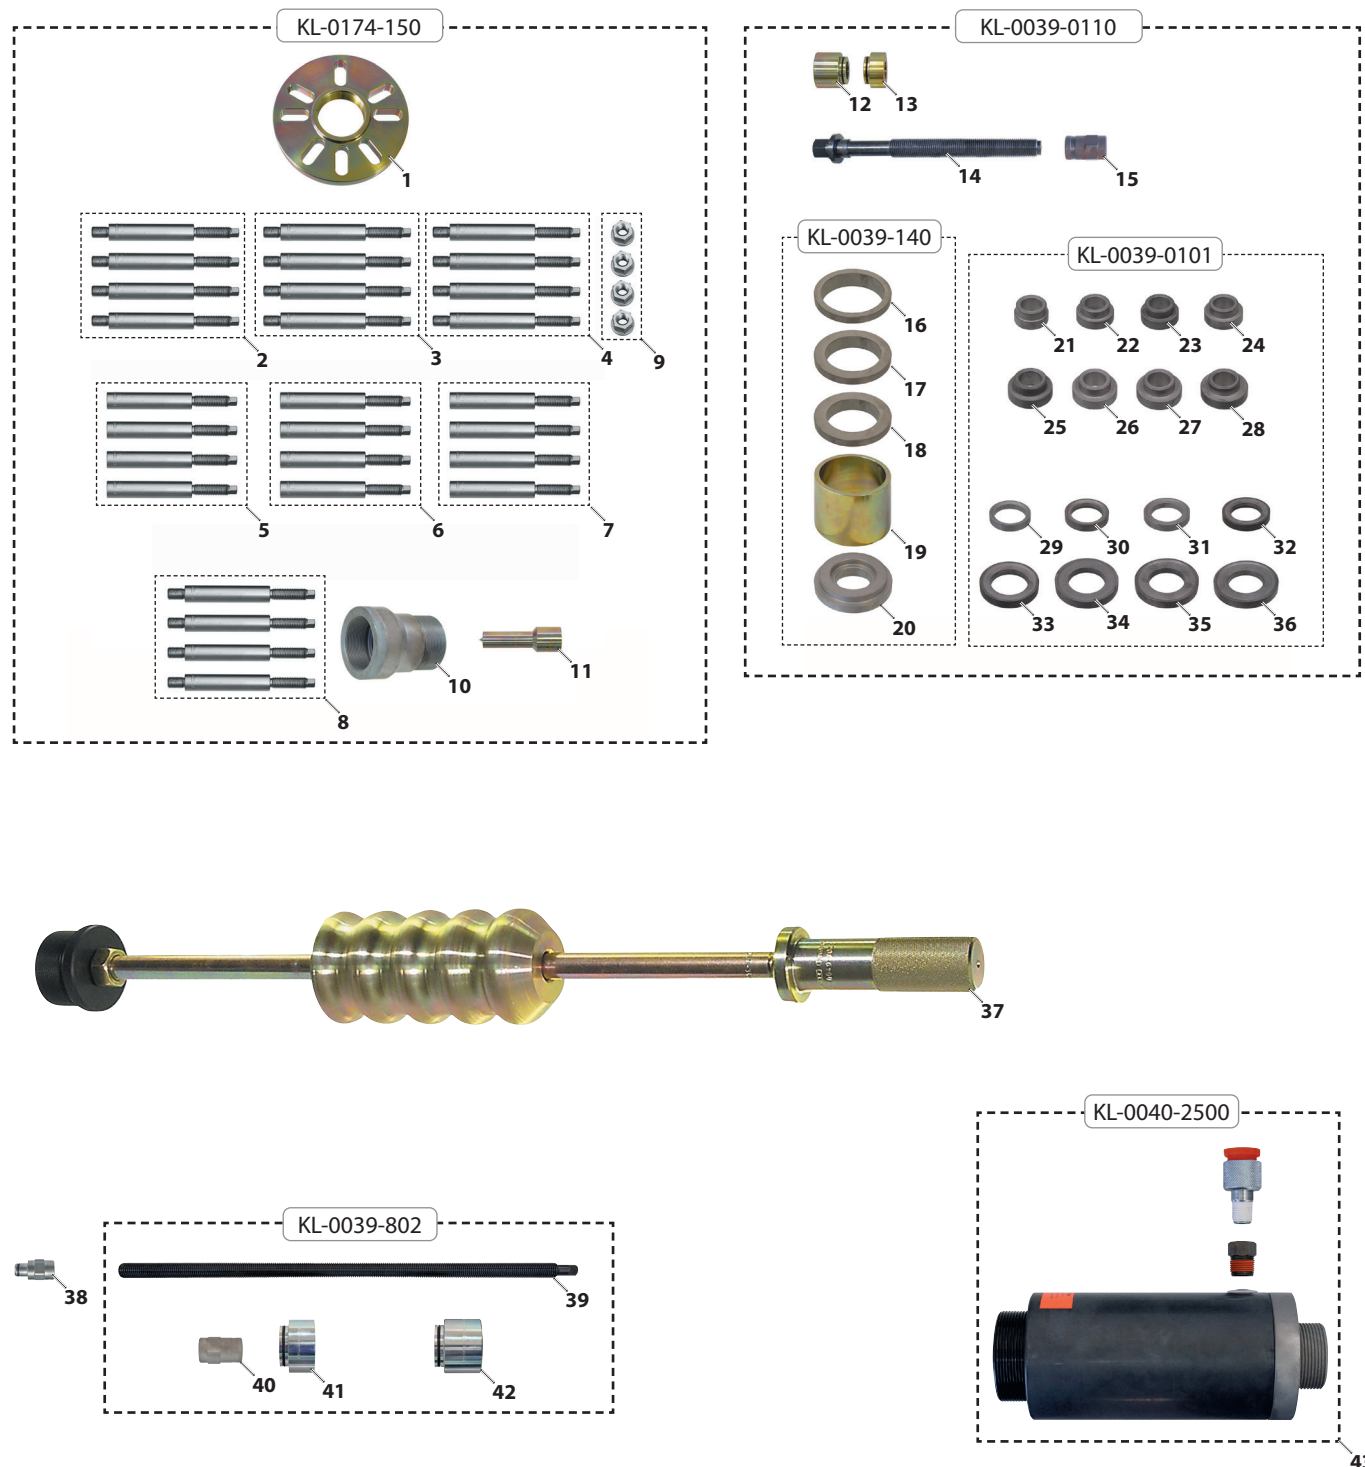

Lieferumfang / Einzelteilübersicht

ⓘ Diese Tabelle zeigt alle Komponenten zum Premium Radlager-Paket.

Bevor Sie dieses verwenden, überprüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile vorhanden sind.

Artikelnummer - Bezeichnung	Pos.		KL	KL-0	KL	KL-	KL
KL-0174-240 - Lochscheibe Gr. 2	1	●	●				
KL-0174-722 - Zugbolzen Typ B, M12x1,25	2	● 4x	● 4x				
KL-0174-723 - Zugbolzen Typ B, M12x1,5	3	● 4x	● 4x				
KL-0174-724 - Zugbolzen Typ B, M14x1,5	4	● 4x	● 4x				
KL-0174-727 - Zugbolzen Typ B, M14x1,25	5	● 4x	● 4x				
KL-0174-762 - Zugbolzen Typ M, M12x1,25	6	● 4x	● 4x				
KL-0174-763 - Zugbolzen Typ M, M12x1,5	7	● 4x	● 4x				
KL-0174-764 A - Zugbolzen Typ M, M14x1,5	8	● 4x	● 4x				
KL-0174-701 - SK-Bundmutter M14	9	● 4x	● 4x				
KL-0174-559 - Adapter 2 1/4"-14UNS auf 2 1/4"-14UNS	10	●	●				
KL-0039-1935 - Druckstück	11	●	●				
KL-0039-1011 - Aufnahmeadapter für mechanische Spindel	12	●		●			
KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter für Spannmutter u. Druckspindel	13	●		●			
KL-0040-3008 - Zugspindel M20	14	●		●			
KL-0040-3009 - Spannmutter M20	15	●		●			
KL-0039-1415 - Zentrierring Ø 80 mm	16	●		●	●		
KL-0039-1414 - Zentrierring Ø 75 mm	17	●		●	●		
KL-0039-1413 - Zentrierring Ø 70 mm	18	●		●	●		
KL-0039-1402 - Gehäuse	19	●		●	●		
KL-0039-1401 - Lagerdeckel	20	●		●	●		
KL-0039-1334 - Zentrierring Ø 34 mm	21	●		●		●	
KL-0039-1338 - Zentrierring Ø 38 mm	22	●		●		●	
KL 0039-1339 - Zentrierring Ø 39 mm	23	●		●		●	
KL 0039 1340 - Zentrierring Ø 40 mm	24	●		●		●	
KL 0039-1341 - Zentrierring Ø 41 mm	25	●		●		●	
KL-0039-1342 - Zentrierring Ø 42 mm	26	●		●		●	
KL-0039-1343 - Zentrierring Ø 43 mm	27	●		●		●	
KL 0039-1345 - Zentrierring Ø 45 mm	28	●		●		●	
KL-0039-1260 - Druckring Ø 60 mm	29	●		●		●	
KL-0039-1264 - Druckring Ø 64 mm	30	●		●		●	
KL-0039-1268 - Druckring Ø 68 mm	31	●		●		●	
KL-0039-1272 - Druckring Ø 72 mm	32	●		●		●	
KL-0039-1274 - Druckring Ø 74 mm	33	●		●		●	
KL 0039-1280 - Druckring Ø 80 mm	34	●		●		●	
KL-0039-1282 - Druckring Ø 82 mm	35	●		●		●	
KL-0039-1285 - Druckring Ø 85 mm	36	●		●		●	
KL-0049-31 - Schlagauszieher	37	●					
KL-0041-5041 - Spannmutter mit Aufnahme	38	●					
KL-0039-1920-1 A - Zugspindel M20	39	●					●
KL-0040-3009 - Spannmutter M20	40	●					●
KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter für Spannmutter	41	●					●
KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter für Hydr. Zyl.	42	●					●
KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t	43	●					●
KL-0014-0030 - Molybdändisulfid Paste	o. Abb	●		●			
KL-0039-0119- Kunststoffkoffer	o. Abb	●		●			

ANLEITUNGSÜBERSICHT

Diese Übersicht zeigt alle zum Werkstatt-/Montagewagen zugehörigen Anleitungen. Je nach Spezialwerkzeug und Anwendung **muss vor der Verwendung** die entsprechende Anleitung dazu gelesen und verstanden werden!

KL-0039-.. - Universal Radlagerwerkzeug-Serie

Universell zum Aus- und Einpressen von herkömmlichen Radlagern und Radnaben.



KL-0040-.. / KL-0215-.. Hydraulische Antriebsteile und Zubehör

Zum Antrieb von **GEDORE** Automotive Spezialwerkzeugen.



KL-0049-31

Schlagauszieher 4,8 kg

Zum Herausziehen von Radnaben, Steckachsen, Gelenkwellen und Bremsstrommeln etc.



KL-0174-.. Radnaben- bzw. Radlagerabzieher-Serie

Universell zum Herausziehen von Radnaben.



! SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

- ▶ Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung**!
- ▶ Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß**, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ▶ Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen, und verwenden Sie dieses **niemals**, wenn solche festgestellt wurden!
- ▶ Überprüfen Sie **vor jeder Verwendung** bewegliche Teile und Gewinde am Spezialwerkzeug auf Verschmutzungen. Gegebenenfalls reinigen und schmieren Sie diese **ausschließlich** mit Molybdändisulfid-Paste, z.B. **KL-0014-0030**!
- ▶ Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- ▶ Unterbrechen Sie **sofort** die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen Sie **gegebenenfalls** Kontakt mit der **GEDORE Automotive GmbH** auf!
- ▶ Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der **GEDORE Automotive GmbH** nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!