


# GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

## Kit de calage



**KL-0280-602 KC**

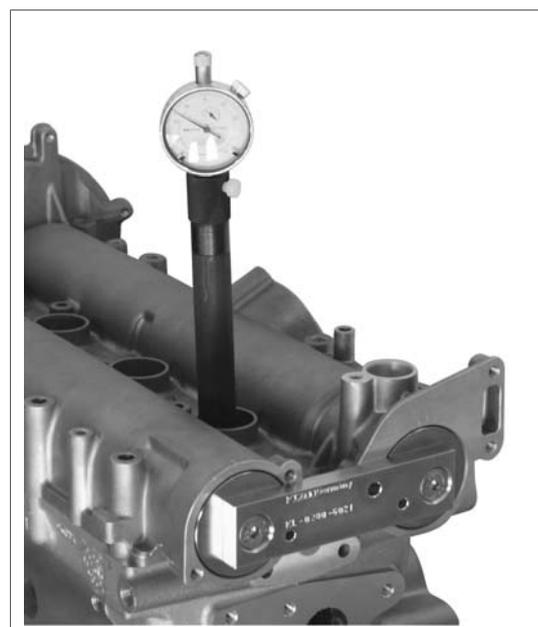

0280-602KcF150208.docx

## GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

e-mail: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)

### KL-0280-602 KC

VW-Audi,  
Seat, Skoda



### KL-0280-602 KC - Kit de calage

Pour moteurs essence VW-Audi 1.2 TSI / TFSI; 1.4 FSI / TSI / TFSI et 1.6 FSI. Montés sur VW Polo, Golf, Golf Plus, Touran; Audi A3; Skoda Octavia; Seat Altera, Ibiza, Leon.

(Code moteur FSI : AXU, BAG, BKG, BLF, BLN, BLP, BMY, BTS; TSI : CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CBZB, CBZC, CDGA, CKMA, BLG, BMY, BWK; TFSI : CAVG, CAXA, CAXC, CBZA)

### Domaine d'utilisation

Pour bloquer et positionner les arbres à cames, le vilebrequin et le dispositif de tension de la chaîne de distribution.

Indispensable pour contrôler et régler le calage de distribution de l'arbre à cames lors du remplacement de la chaîne de distribution et la réparation du moteur.

### Composition : KL-0280-602 KC

Réf. article / Désignation	Qté	Image	N° de comparaison OEM
<b>KL-1681-111</b> <b>Adaptateur M14x1,25 pour réglage PMH</b> Combiné à un comparateur pour déterminer la valeur PMH sur le moteur. (Par ex. KL-0128-1 - Comparateur)	1		T10170 A*A
<b>KL-0280-6021 A</b> <b>Calibre de réglage p. arbres à cames</b> Pour bloquer les arbres à cames.	1		T10171*A T10171 A*A
<b>KL-0280-6022</b> <b>Vis de fixation pour vilebrequin</b> Pour bloquer le vilebrequin.	1		T10340*A
<b>KL-0180-3026</b> <b>Goupille de retenue Ø 2.6 mm</b> Pour bloquer le dispositif de tension de chaînes de distribution.	1		T40011*C
<b>KL-0280-6023</b> <b>Pige de calage d'arbre à cames</b> Pour bloquer l'arbre à cames.	1		T10414*A
<b>KL-0280-6029 A - Coffret plastique</b>	1	<b>Prescriptions et remarques</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas démarrer le moteur lorsque les outils du kit de blocage KL-0280-602 KC sont encore montés.</li> <li>• Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionné sont données sous réserve.</li> <li>• Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule!</li> <li>• Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur sont valables.</li> </ul>	

\*A Outil alternatif

\*C Outil de comparaison