



GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

Kit de calage, BMW 1.4 et 1.6 16V



KL-0580-83 KA

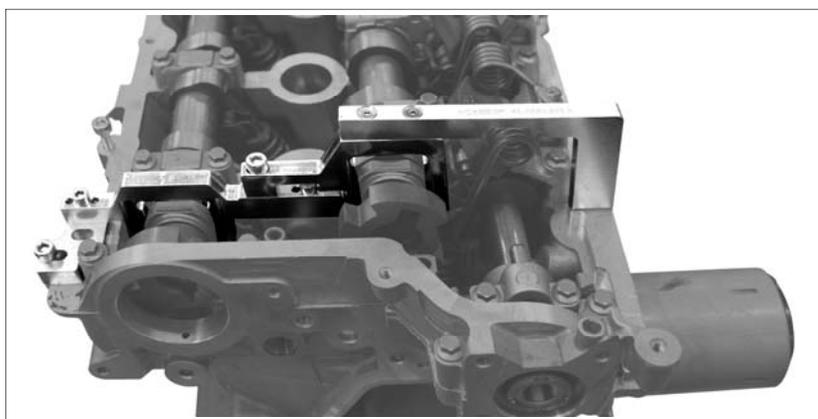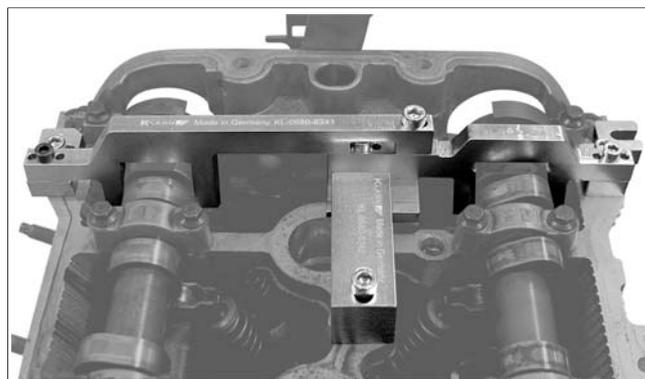

0580-83KAf140540.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tél. : +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax : +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-mail : info@gedore-automotive.com
Internet : www.gedore-automotive.com

KL-0580-83 KA

Mini,
Citroën, Peugeot



KL-0580-83 KA - Kit de calage, BMW 1.4 et 1.6 16V

Pour Mini 1.4 et 1.6 (Code moteur : N12, N14, N16) et moteurs PSA (Code moteur : EP3, EP3C, EP6, EP6C, EP6CDT, EP6DT, EP6DTE, EP6DTS) sur Mini Cooper (R55, R56), Mini Cooper S (R55, R56), Mini One (R56), Citroën C4, C4 Picasso et Peugeot 207, 308.

Domaine d'utilisation

Pour bloquer et positionner les arbres à cames et le vilebrequin, ainsi que pour régler le système de calage variable de la distribution VANOS et pour précontraindre le tendeur de la chaîne de distribution.

Nécessaire lors du remplacement de la chaîne de distribution, lors de la dépose/pose du système de calage variable de la distribution VANOS et la réparation du moteur.

Composition : KL-0580-83 KA

Réf. article / Désignation	Quantité	Image	Numéro OEM
KL-0580-831 A Pige de calage pour volant moteur Pour bloquer le volant moteur.	1		0197-B* ^A 0197-BZ* ^A 11 9 590* ^A
KL-0580-832 A Outil de blocage d'arbre à cames Pour bloquer l'arbre à cames d'échappement.	1		0197-A1* ^A 0197-A* ^{1 / *A} 11 9 540* ^{2 / *A} 11 9 550* ^{3 / *A} 11 9 551* ^{4 / *A}
KL-0580-833 A Outil de blocage d'arbre à cames Pour bloquer l'arbre à cames d'admission.	1		0197-A3* ^A 0197-A* ^{1 / *A} 11 9 540* ^{2 / *A}
KL-0580-834 A Outil de blocage d'arbre à cames Pour bloquer l'arbre à cames d'admission.	1		0197-A2* ^A 0197-A* ^{1 / *A} 11 9 550* ^{3 / *A} 11 9 551* ^{4 / *A} 11 9 552* ^{5 / *A}
KKL-0580-8113 B Outil de précontrainte de chaîne de distribution Pour précontraindre la chaîne de distribution.	1		0197-M* ^A 11 9 340* ^A
KL-0580-8390 A Coffret plastique	1	Prescriptions et remarques	
		<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas démarrer le moteur lorsque les outils du kit de calage KL-0580-83 KA sont encore montés. • Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionné sont données sous réserve. • Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule! • Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données spécifiées par le constructeur sont valables. 	

*^A Outil alternatif

*² 11 9 540 (composé de : KL-0580-832 A / KL-0580-833 A)

*⁴ 11 9 551 (composé de : KL-0580-8341 et KL-0580-832 A)

*¹ 0197-A (composé de : KL-0580-832 A / KL-0580-833 A / KL-0580-834 A)

*³ 11 9 550 (composé de : KL-0580-832 A / KL-0580-834 A)

*⁵ 11 9 552 (composé de : KL-0580-8342)