

# GEDORE

DES OUTILS POUR LA VIE

## Kit de calage, Ford



**KL-0680-28 K**



0680-28Kf130501\_g.docx

### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Phone: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

Email: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore-automotive.com](http://www.gedore-automotive.com)

KL-0680-28 K



## KL-0680-28 K - Kit de calage Ford

Pour les véhicules les plus courants de Ford avec:

- moteurs essence double arbres à cames Ford / Mazda 1.25, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 et 2.0 (Ford Fiesta, Focus, Puma; Mazda 121, 2, 5, 6)
- moteurs diesel 1.4 & 1.6 TDCi [Ford] et 1.4 & 1.6 HDi [PSA] (Ford: Fiesta, Fusion, Focus, Focus C-Max; Citroën: Xsara, C2, C3, C4, C5; Peugeot: 206, 307)
- moteurs diesel 1,8 TDi / TDdi / TDCi, 2.0 / 2.4 16V TDdi / TDCi, 2.5 DI / Turbo / TCI, (Fiesta / Courier, Focus / C-Max, Tourneo Connect, Mondeo, S-Max, Galaxy et Transit Connect)

## Domaine d'utilisation

Pour bloquer et/ou positionner les arbres moteurs, tels que l'arbre à cames, le vilebrequin, l'arbre de pompe à injection et le tendeur de courroie dentée. Un jeu d'outils indispensable lors du remplacement de la courroie dentée ou lors de la réparation du moteur.

## Avantages


- Bon réglage de la distribution.
- Réparation rapide et en toute sécurité du moteur.
- Positionnement précis et en toute sécurité des arbres moteur, tels que l'arbre à cames et le vilebrequin.
- Économie de temps importante.

## Prescriptions et remarques

- Toute intervention sur les véhicules doit impérativement être effectuée par du personnel qualifié, tout en respectant les recommandations, prescriptions et consignes de sécurité du constructeur du véhicule!
- Ne pas démarrer le moteur tant que les outils du kit de calage **KL-0680-28 K** sont encore montés.
- Pour toute intervention sur le véhicule, seules les données indiquées par le constructeur du véhicule sont valables.
- Toutes les caractéristiques spécifiques au véhicule mentionnées sont données sous réserve.

### Exemples d'utilisation :


Bloquer les arbres à cames.

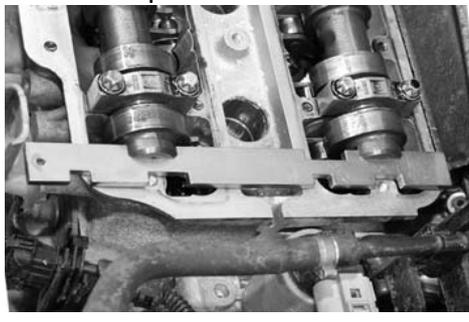

Bloquer le volant moteur.



### Composition: KL-0680-28 K

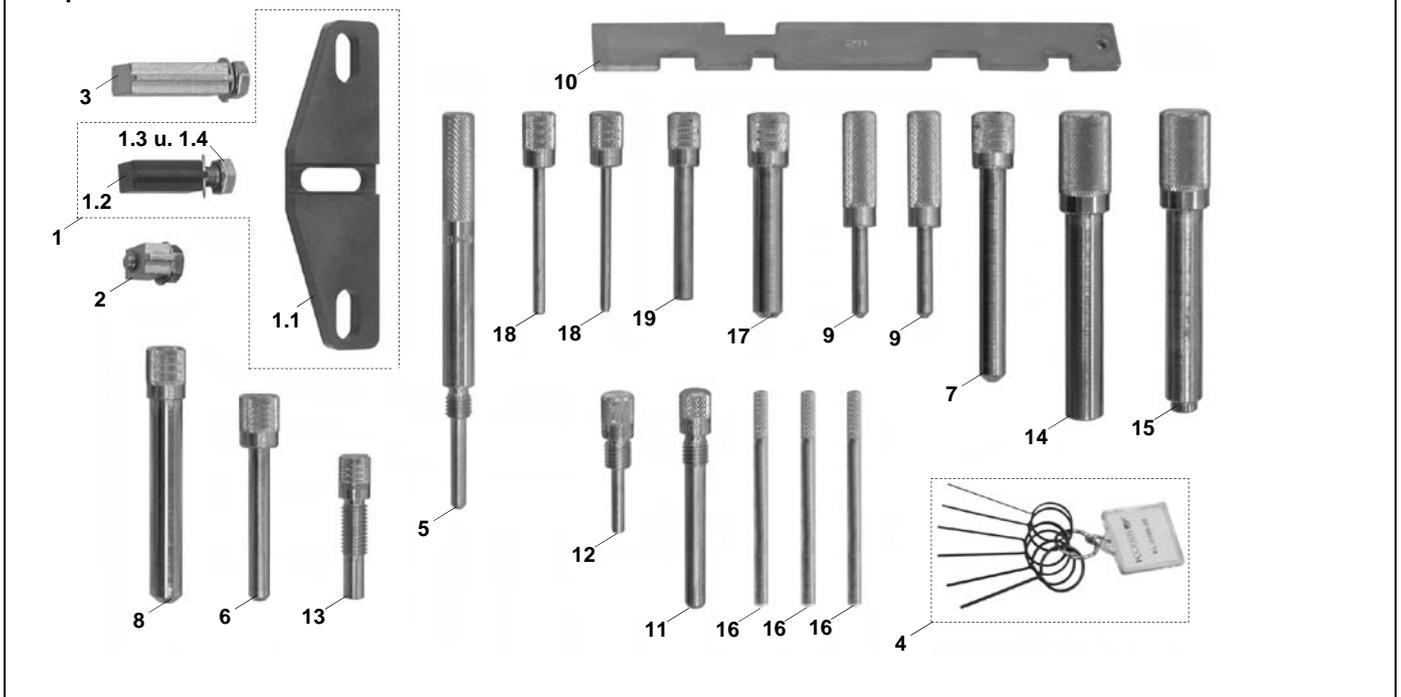

### Composition

Pos.	Réf. article	Désignation	Quantité
	<b>KL-0680-28 K</b>	<b>Kit de calage Ford</b>	<b>1</b>
	Composé de:		
1	<b>KL-0680-1058 A</b>	<b>Outil de blocage pour volant avec adaptateur 1.8 Diesel</b> Pour moteurs diesel 1.8 D / TD / TDCi. <b>Code moteur:</b> RTN, RTQ, RTP, BHDB, BHPA, C9DA, C9DB, C9DC, F9DA, F9DB, FFBA, FFDA, FFWA, G6DA, G6DB, G6DC, HPCA, HPCB, P7PA, P9PA, QYBA, QYWA, R2FA, R3PA, RWPA, KKDA	1
2	KL-0680-2501 A	<b>Adaptateur 2.0 TDCi pour KL-0680-1058 A</b> <b>Code moteur:</b> AZWA, G6DA, G6DB, G6DC, QXWA	1
3	KL-0680-2502 A	<b>Adaptateur 1.6 Ti-VCT pour KL-0680-1058 A</b> <b>Code moteur:</b> HXDA	1
4	KL-0180-30 A	<b>Jeu de goupilles de retenue 0.8 mm - 1.9 mm</b> Pour bloquer le tendeur automatique pour courroie dentée lors du remplacement de la courroie dentée	1
5	KL-0680-10	<b>Pointeau de blocage Ø6 mm pour vilebrequin</b> Pour moteurs diesel 1.8 D / TD / Tddi / TDCi. <b>Code moteur:</b> BHDA/B, BHPA, C9DA/B/C, F9DA/B, HCPA, KKDA, RFA, RFK, RFL, RFN, RTC, RTJ, RTK	1
6	KL-0680-11 A	<b>Pointeau de blocage Ø8.3 mm pour arbre à cames</b> Pour moteurs diesel 2.5 D / TD / TCI. <b>Code moteur:</b> 4EB, 4EC, 4ED, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4HB, 4HC	1
7	KL-0680-12 A	<b>Pointeau de blocage Ø9.5 mm pour pompe à injection</b> Pour moteurs diesel 1.8 D / TD et 2.5 DI / Turbo / TCI. <b>Code moteur:</b> 4EB, 4EC, 4ED, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4HB, 4HC, RFD, RFK, RFN, RKD, RTC, RTH, RTJ, RTK, RVA,	1
8	KL-0680-13 A	<b>Pointeau de blocage Ø12.9 mm pour volant</b> Pour moteurs diesel 2.5 DI / Turbo / TCI. <b>Code moteur:</b> 4EB, 4EC, 4ED, 4FA, 4FB, 4FC, 4FD, 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4HB, 4HC	1
9	KL-0680-14 A	<b>Pointeau de blocage Ø6 mm pour arbre à cames et pompe à injection</b> Pour moteurs diesel 1.8 D / TD. <b>Code moteur:</b> C9DC, RFA, RFD, RFK, RFL, RFN, RTB, RTC, RTH, RTJ, RTK	2
10	KL-0680-15 A	<b>Calibre de réglage pour arbre à cames</b> Pour moteurs à essence double arbres à came 1.25, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0 et moteurs diesel 1.8 D / TD <b>Code moteur:</b> C9DC, MHA, RFA, RFD, RFK, RFL, RFN, RTC, RTH, RTJ, RTK, Zetec DHA/DHB	1
11	KL-0680-16 A	<b>Pointeau de blocage Ø7.9 mm pour vilebrequin</b> Pour moteurs à essence 1.6; 1.8; 2.0 16V. <b>Code moteur:</b> L1F, L1J, NGA, RKA, RKB, Zetec	1
12	KL-0680-17	<b>Pointeau de blocage Ø5 mm pour vilebrequin</b> Pour moteurs à essence 1.25; 1.4; 1.6; 1.7 16V. <b>Code moteur:</b> Zetec DHA, DHB, DHC, DHD, DHE, DHF, DHG, FHA, FHE, L1T, L1V, MHA	1
13	KL-0680-18	<b>Pointeau de blocage Ø7.95 mm pour vilebrequin</b> Pour moteurs à essence Ford (1.25 Zetec-SE [Sigma], 1.4 Duratec-16V [Sigma], 1.6 Duratec-16V [Sigma], 2.0 Duratec-RS [Zetec], 1.4 Zetec-SE [Sigma], 1.6 Zetec-SE [Sigma]), 2.0 Duratec-ST [Zetec]) <b>Code moteur:</b> F8JA, F8JB, FUJA, FXDA/C, FXDB/D, FXJA, FXJB, FYDA/C, FYDB/D, FYDH, FYJA, FYJB, HWDA, HXDA	1
14	KL-0680-2101 A	<b>Pointeau de blocage Ø14 mm pour volant</b> Pour moteurs Ford 2.0 / 2.4 16V TDCi	1
15	KL-0680-2102 A	<b>Pointeau de blocage Ø13.5 mm ; Ø9.5 mm pour volant</b> Pour moteurs Ford 2.0 / 2.4 16V TDDi	1
16	KL-0680-2103 A	<b>Pointeau de blocage Ø6 mm pour arbres à cames et pompe à injection</b> Pour moteurs Ford 2.0 / 2.4 16V TDDi / TDCi. <b>Code moteur:</b> FMBA/B, D5BA, ABFA, D3FA, F3FA, D2FA, D4FA, F4FA	3
17	KL-0680-2201 A	<b>Pointeau de blocage Ø11 mm pour volant</b> Pour moteurs 1.4 & 1.6 HDi (PSA) et 1.4 & 1.6 TDCi (Ford) <b>Code moteur:</b> 8HV, 8HW, 8HX, 9HX, 9HZ DV4TD, DV4TED4, DV6ATED4, DV6TED4 et F6JA, F6JB, F6JC, G8DA, G8DB, HHDA	1
18	KL-0680-2202 A	<b>Pointeau de blocage Ø4.5 mm pour vilebrequin et pompe à injection</b> Convient comme KL-0680-2201 A	2
19	KL-0680-2203 A	<b>Pointeau de blocage Ø7.5 mm pour arbre à cames</b> Convient comme KL-0680-2201 A	1
	KL-0680-2890	<b>Coffret plastique</b>	1
<b>Pos.</b>	<b>Réf. article</b>	<b>Désignation</b>	<b>Quantité</b>
	<b>KL-0680-1058 A</b>	<b>Outil de blocage pour volant avec adaptateur 1.8 Diesel</b>	<b>1</b>
	Composé de:		
1.1	KL-0680-1058-1	Plaque de base	1
1.2	KL-0680-1058-2	Adaptateur 1.8 D	1
1.3	KL-0035-0004	Rondelle Ø8 mm	1
1.4	KL-1615-1128	Vis à tête cylindrique M8 x 16 mm	1

# **GEDORE**

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

## **GEDORE Automotive GmbH**

Breslauer Strasse 41  
78166 Donaueschingen

Postfach 1329  
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0  
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: [info@gedore-automotive.com](mailto:info@gedore-automotive.com)  
Internet: [www.gedore.com](http://www.gedore.com)

**GEDORE** 

formerly

**KLANN** 

© Copyright by **GEDORE Automotive GmbH**, Germany