


KL-0148-711

Hakenschlüssel für Hinterachs-Anschlagpuffer

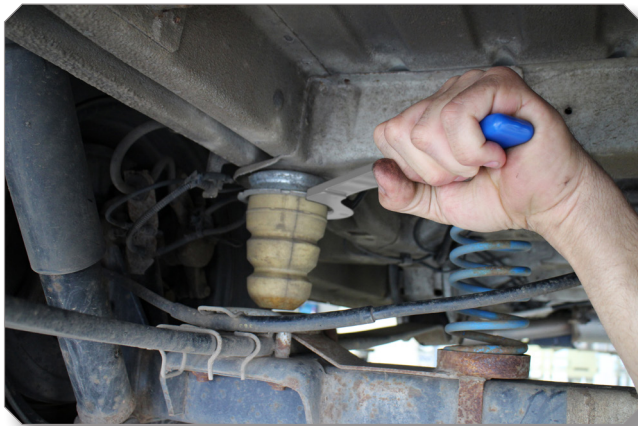

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY
☎ +49 (0) 771 / 8 32 23-0
✉ +49 (0) 771 / 8 32 23-90
✉ info.gam@gedore.com



www.gedore-automotive.com



11/2025

KL-0148-711__DE251011.indd

PRODUKTBEACHREIBUNG

KL-0148-711 - Hakenschlüssel für Hinterachs-Anschlagpuffer

Passend für geschraubte Anschlagpuffer (Federwegsbegrenzer) an der Hinterachse bei z.B. VW, Citroën, Opel, Vauxhall, Peugeot und Fiat.

Verbaut z.B. bei VW Caddy III (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ, 2CA, 2CB, 2CH, 2CJ), Caddy IV (SAB, SAJ), Caddy Alltrack IV (SAB, SAA); Citroen Jumper II (250); Opel Movano C (U9); Vauxhall Movano Mk3 (U9); Peugeot Boxer (250); Fiat Ducato II (244), Ducato III (250, 290) und weiteren...

Geeignet z.B. für Anschlagpuffer (Federwegsbegrenzer) mit OE-Nr. VW 2K0511153, 2K0511153B, 2K0511153E; Opel, Vauxhall 05166/A3; Opel, Peugeot, Citroen 5166.A3, 5166.97; Fiat 1357216080 oder ähnliche...

- Der spezielle Hakenschlüssel ermöglicht ein fachgerechtes Lösen und Anziehen von geschraubten Anschlagpuffern (Federwegsbegrenzern) an der Hinterachse.
- Durch das passgenaue Profil wird eine exakte Führung am Anschlagpuffer garantiert und ein Abrutschen verhindert.
- Der lange Hebel sorgt dabei für eine mühelose Kraftübertragung und erleichtert das Lösen und Anziehen des Anschlagpuffers.



Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Artikel Nr.	Beschreibung	Mg.
KL-0148-711	Hakenschlüssel für Hinterachs-Anschlagpuffer	1

Technische Daten

Länge: 420 mm

Durchmesser: 110 mm

Gewicht: 0,6 kg

⚠ SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN

- ▶ Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation **vor der Verwendung** des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine **sichere Verwendung**!
- ▶ Verwenden Sie das Spezialwerkzeug **bestimmungsgemäß**, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten **immer** auch unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!
- ▶ Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor **jeder** Verwendung **sorgfältig** auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige Änderungen, und verwenden Sie dieses **niemals**, wenn solche festgestellt wurden!
- ▶ Überprüfen Sie **vor jeder Verwendung** bewegliche Teile und Gewinde am Spezialwerkzeug auf Verschmutzungen. Gegebenenfalls reinigen und schmieren Sie diese **ausschließlich** mit Molybdändisulfid-Paste, z.B. **KL-0014-0030**!
- ▶ Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, **immer** Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe!
- ▶ Unterbrechen Sie **sofort** die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen Sie **gegebenenfalls** Kontakt mit der **GEDORE Automotive GmbH** auf!
- ▶ Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der **GEDORE Automotive GmbH** nach umweltfreundlichen Entsorgungsmöglichkeiten!