


GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Walzendreher



KL-0369-300 A

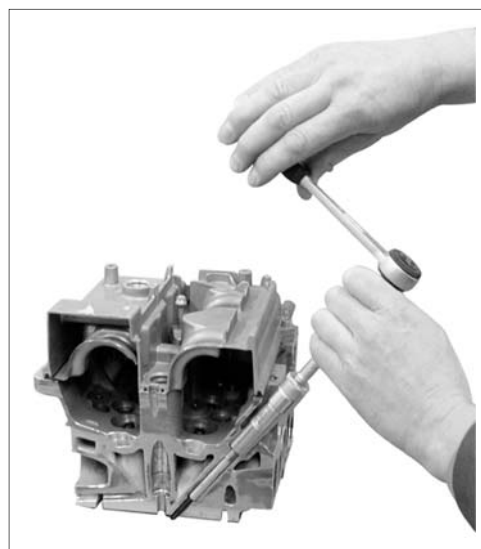

0369-300Ad101154.docx

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen

Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

Tel.: +49 (0) 771 / 8 32 23-0
Fax: +49 (0) 771 / 8 32 23-90

E-Mail: info@gedore-automotive.com
Internet: www.gedore-automotive.com

KL-0369-300 A


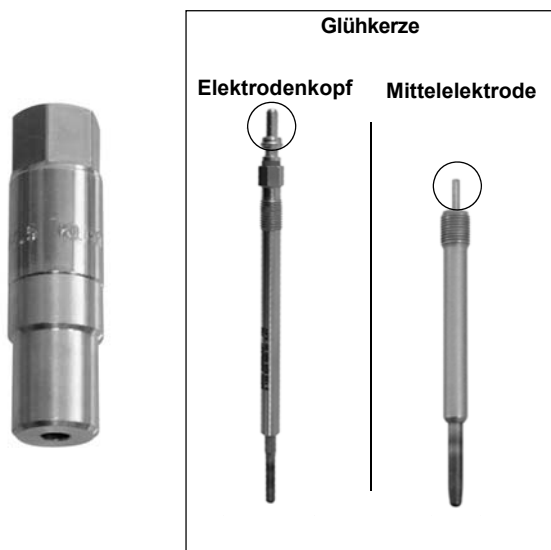


Abb. 1: Elektrodenkopf abdrehen.



Abb. 2: Elektrodenkopf abnehmen.

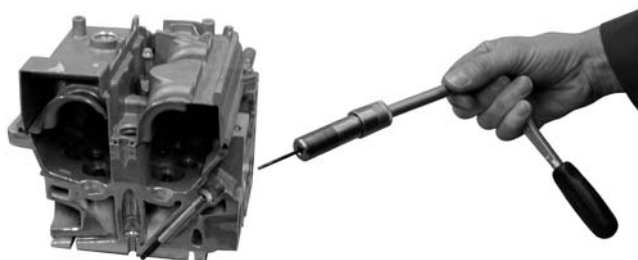

KL-0369-300 A - Walzendreher

Anwendungsbereich

Zum Abdrehen des Elektrodenkopfes oder der herausstehenden Mittlelektrode.

Vorteile

- Hohe Zeit- und Kostenersparnis.
- Einfache Bedienung, sauberes Arbeiten.

Technische Daten

Elektroden-Ø: 2.5 - 4.5 mm

Länge: 70 mm



Vorschriften und Hinweise

- Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen!
- Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.

Anwendung

Mittlelektrode abdrehen:

1. Walzendreher auf Elektrodenkopf aufstecken.
2. Walzendreher spannen und Elektrode abdrehen. Dazu den Walzendreher mit einem Steckschlüsseinsatz SW 17 kontinuierlich in einem Arbeitsgang soweit im Uhrzeigersinn drehen, bis die Spannrollen fest greifen und durch weiterdrehen die Elektrode abgedreht wird. (**Abb. 1**)
Achtung: Der Drehvorgang darf nicht unterbrochen werden, da sich die Spannrollen ansonsten wieder lösen.
Hinweis: Falls die Mittlelektrode ganz oben am Übergang zum Elektrodenkopf abgerissen ist, die verbleibende Mittlelektrode erneut mit dem Walzendreher abdrehen
3. Elektrodenkopf und abgebrochenen Sechskant abnehmen. (**Abb. 2**)