

GEDORE

TOOLS FOR LIFE



04/2024

Universal-Federspanngerät



KL-2000
KL-2000 SP

DE

www.gedore-automotive.com

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 - Donaueschingen
Postfach 1329
78154 Donaueschingen - GERMANY

T +49 (0) 771 / 8 32 23-0
F +49 (0) 771 / 8 32 23-90
info.gam@gedore.com
www.gedore-automotive.com

GEDORE TOOLS, INC.


Only for USA, Canada & Mexico
Sólo para EE.UU., Canadá y México
Seulement pour les USA, le Canada et le Mexique

7187 Bryhawke Circle, Suite 700
North Charleston, SC 29418, USA
Phone +1-843 / 225 50 15
Fax +1-843 / 225 50 20
info@gedoretools.com

GEDORE WELTWEIT / GEDORE WORLDWIDE

Weltweite GEDORE Servicestellen / Niederlassungen finden Sie im Internet unter: www.gedore.com
Worldwide GEDORE service centers / offices are listed on the Internet at: www.gedore.com

KL-2000SP (DE240416).docx

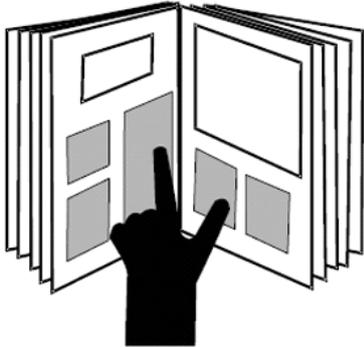**Deutsch****DE****3 - 24**

Impressum

Im Zuge der Verbesserung und Anpassung an den Stand der Technik behalten wir uns Änderungen im Hinblick auf Aussehen, Abmessungen, Gewichte und Eigenschaften sowie Leistungen vor.

Damit ist kein Anspruch auf Korrektur oder Nachlieferung bereits gelieferter Produkte verbunden. Streichungen können jederzeit vorgenommen werden, ohne dass ein rechtlicher Anspruch entsteht.

Alle Hinweise zur Benutzung und Sicherheit sind unverbindlich. Sie ersetzen keinesfalls irgendwelche gesetzlichen oder berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Ein Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch **GEDORE Automotive GmbH**.

Alle Rechte weltweit vorbehalten.

Wir verweisen auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ersichtlich im Impressum unter www.gedore-automotive.com.

© Copyright by **GEDORE Automotive GmbH Donaueschingen (GERMANY)**

Impressum/Legal Notice

As part of our commitment to continuous product improvement and adaptation to state-of-the-art technology, we reserve the right to make modifications to our products with regard to design, dimension, weight, features and performances at any time and without prior notice.

Thus, the right to adjustments or replacement deliveries of goods already delivered is excluded. Cuts and cancellations can be made by us at any time without notice and no legal claims against us may arise or be derived from this.

All indications regarding use and safety are given for information only and without any commitment. In no case do they substitute for legal provisions or the regulations of the Employer's Liability Insurance Association.

Errors and omissions excepted.

Any reproduction, also in extracts, is subject to the prior written consent of **GEDORE Automotive GmbH**.

All rights reserved.

We refer to our General Terms and Conditions of Sale under 'Imprint' at www.gedore-automotive.com.

© Copyright by **GEDORE Automotive GmbH Donaueschingen (GERMANY)**

Impressum/Mentions légales

En raison des améliorations continues que nous apportons à nos produits et pour assurer leur adaptation constante à l'évolution des techniques, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de nos produits quant à l'apparence, aux dimensions, aux poids, aux caractéristiques et aux performances à tout moment sans préavis et sans obligation de modifier ou de remplacer des produits précédemment livrés.

Des suppressions peuvent être effectuées à tout moment et sans préavis sans qu'elles puissent donner lieu à réclamation.

Toutes les instructions d'utilisation et conseils de sécurité sont donnés sans engagement de notre part. Ils ne se substituent en aucun cas aux réglementations légales en vigueur ou à celles émises par les associations professionnelles.

Le plus grand soin possible a été apporté à la rédaction de ce document. Toutefois, nous n'assumons aucune responsabilité pour des erreurs, omissions ou défauts d'impression éventuels.

Une reproduction, même en partie, ne peut être effectuée qu'après autorisation écrite préalable de **GEDORE Automotive GmbH**.

Tous droits réservés.

Vous trouverez nos conditions générales de vente, sous Impressum/Mentions légales sur www.gedore-automotive.com.

© Copyright by **GEDORE Automotive GmbH Donaueschingen (GERMANY)**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Wichtige Sicherheitshinweise	4
1.1 Sicherheitshinweise und Warnungen.....	4
1.2 Persönliche Schutzausrüstungen.....	4
1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
1.4 Handhabung	5
1.5 Arbeitsumgebung.....	5
1.6 Zielgruppe.....	5
2. Produktbeschreibung.....	6
2.1 KL-2000 SP - Federspanngerät.....	6
2.2 Technische Daten.....	7
3. Federspanngerät montieren	7
3.1 Lieferumfang (Abb. 2)	7
3.2 Passende Federhalter auswählen bzw. ermitteln.....	7
3.3 Federhalter am Spannzyylinder montieren.....	8
4. Feder Aus- und Einbauen	9
4.1 Feder- / Dämpferbein einspannen.....	9
4.2 Feder ausbauen	9
(Methode 1): Feder ausbauen, mit Federhaltern, die in die Federwindungen eingreifen.....	9
(Methode 2): Feder ausbauen, mit Spezial-Federhaltern, die auf den oberen Federteller greifen.....	12
4.3 Feder einbauen	15
(Methode 1): Feder einbauen, mit Federhaltern, die in die Federwindungen eingreifen.....	15
(Methode 2): Feder einbauen, mit Spezial-Federhaltern, die auf den oberen Federteller greifen.	18
5. Spannstift der Antriebsmutter einsetzen.....	21
6. Pflege und Aufbewahrung	21
7. Zubehör	21
8. Instandhaltung und Reparatur durch das GEDORE Automotive Service Center.....	23
9. Ersatzteilliste KL-2000 SP.....	24
10. Umweltschonende Entsorgung	24

1. Wichtige Sicherheitshinweise

- ⚠** Lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Federspanngerätes. Ein Fehlgebrauch kann **SCHWERE VERLETZUNGEN** oder **TOD** zur Folge haben.
- Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Federspanngerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort für eine spätere Verwendung auf, und geben Sie diese an nachfolgende Benutzer des Federspanngerätes weiter.
- Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter Vorbehalt.

1.1 Sicherheitshinweise und Warnungen

Warnhinweise in dieser Anleitung sind zur besseren Unterscheidung folgendermaßen klassifiziert:

Warnzeichen	Signalwort	Bedeutung
	WARNUNG	Hinweis auf eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, möglicherweise zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
	ACHTUNG	Hinweis auf eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, möglicherweise zu Beschädigungen des Federspanngerätes oder seiner Funktionen oder einer Sache in seiner Umgebung führt.

⚠ WARNUNG

Bei Überschreiten der max. Belastung besteht die Gefahr des Bruchs des Gerätes und Umherschleudern von Bruchstücken.

ACHTUNG

Werkzeug und Fahrzeug können beschädigt werden.

- Spindeln mit Molybdändisulfid Paste **KL-0014-0030** (Zubehör) schmieren.
- Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen!
- Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.

1.2 Persönliche Schutzausrüstungen

Tragen Sie **IMMER** die persönliche Schutzausrüstung, wenn Sie das Federspanngerät benutzen. Das Federspanngerät kann mechanische Gefahren hervorrufen. Quetschungen, Schnitt- und Stoßverletzungen können die Folge sein.



AUGENSCHUTZMITTEL (siehe OSHA 29 CFR 1910.133 und ANSI Z87) zum Schutz vor herumfliegenden Teilen müssen bei der Benutzung des Federspanngerätes getragen werden.

- Partikel können bei der Arbeit mit dem Federspanngerät hochgeschleudert werden und schwere Verletzungen Ihrer Augen verursachen.



SCHUTZHANDSCHUHE müssen beim Gebrauch des Federspanngerätes getragen werden.

- Das Arbeiten mit dem Federspanngerät kann Hautabschürfungen und Quetschungen verursachen.



SICHERHEITSSCHUHE mit rutschhemmender Sohle und Stahlkappe (siehe OSHA 29 CFR 1910.136 und ANSI 241) müssen beim Gebrauch des Federspanngerätes getragen werden.

- Herabfallende Teile können schwere Verletzungen der Füße und Zehen verursachen.

1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

-  Das Federspanngerät dient nur zum Spannen von **rechtssteigenden** PKW Fahrwerks-Schraubenfedern.
- Das Federspanngerät darf nur in der Weise benutzt werden, wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben wird.
- Das Federspanngerät darf nur in PKW-Reparaturwerkstätten verwendet werden.
- Das Federspanngerät darf nur zum Spannen von Feder- / Dämpferbeinen bis zur max. Belastung von **8 500 N** verwendet werden.
- Jeder andere Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder sogar Tod führen.

1.4 Handhabung

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitsvorkehrungen, um Verletzungen und Sachschäden durch Missbrauch und unsicheren Umgang mit dem Federspanngerät zu vermeiden.

-  Ein Missbrauch kann schwerste Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.
- NIEMALS das Federspanngerät überlasten.
 - Vor JEDEM Gebrauch ist das Federspanngerät auf einwandfreien Zustand zu kontrollieren.
 - Beschädigte oder verschlissene Teile MÜSSEN vor dem Gebrauch ausgetauscht werden.
 - Verwenden Sie für das Federspanngerät NUR die GEDORE Automotive Original-Ersatz- und Zubehörteile.

1.5 Arbeitsumgebung

Arbeiten mit dem Federspanngerät können nur sicher durchgeführt werden, wenn das Arbeitsumfeld sicher ist:

- Der Arbeitsplatz muss sauber und aufgeräumt sein.
- Der Arbeitsplatz muss ausreichend groß und abgesichert sein.

1.6 Zielgruppe


Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Arbeitskräfte in Werkstätten.

Erlauben Sie Kindern NICHT das Federspanngerät zu benutzen.

Der Käufer des Federspanngerätes MUSS sicherstellen, dass der Benutzer die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden hat, bevor er das Federspanngerät verwendet. Sie MUSS dem Benutzer des Federspanngerätes jederzeit zur Verfügung stehen, um darauf zugreifen zu können.

2. Produktbeschreibung

2.1 KL-2000 SP - Federspanngerät

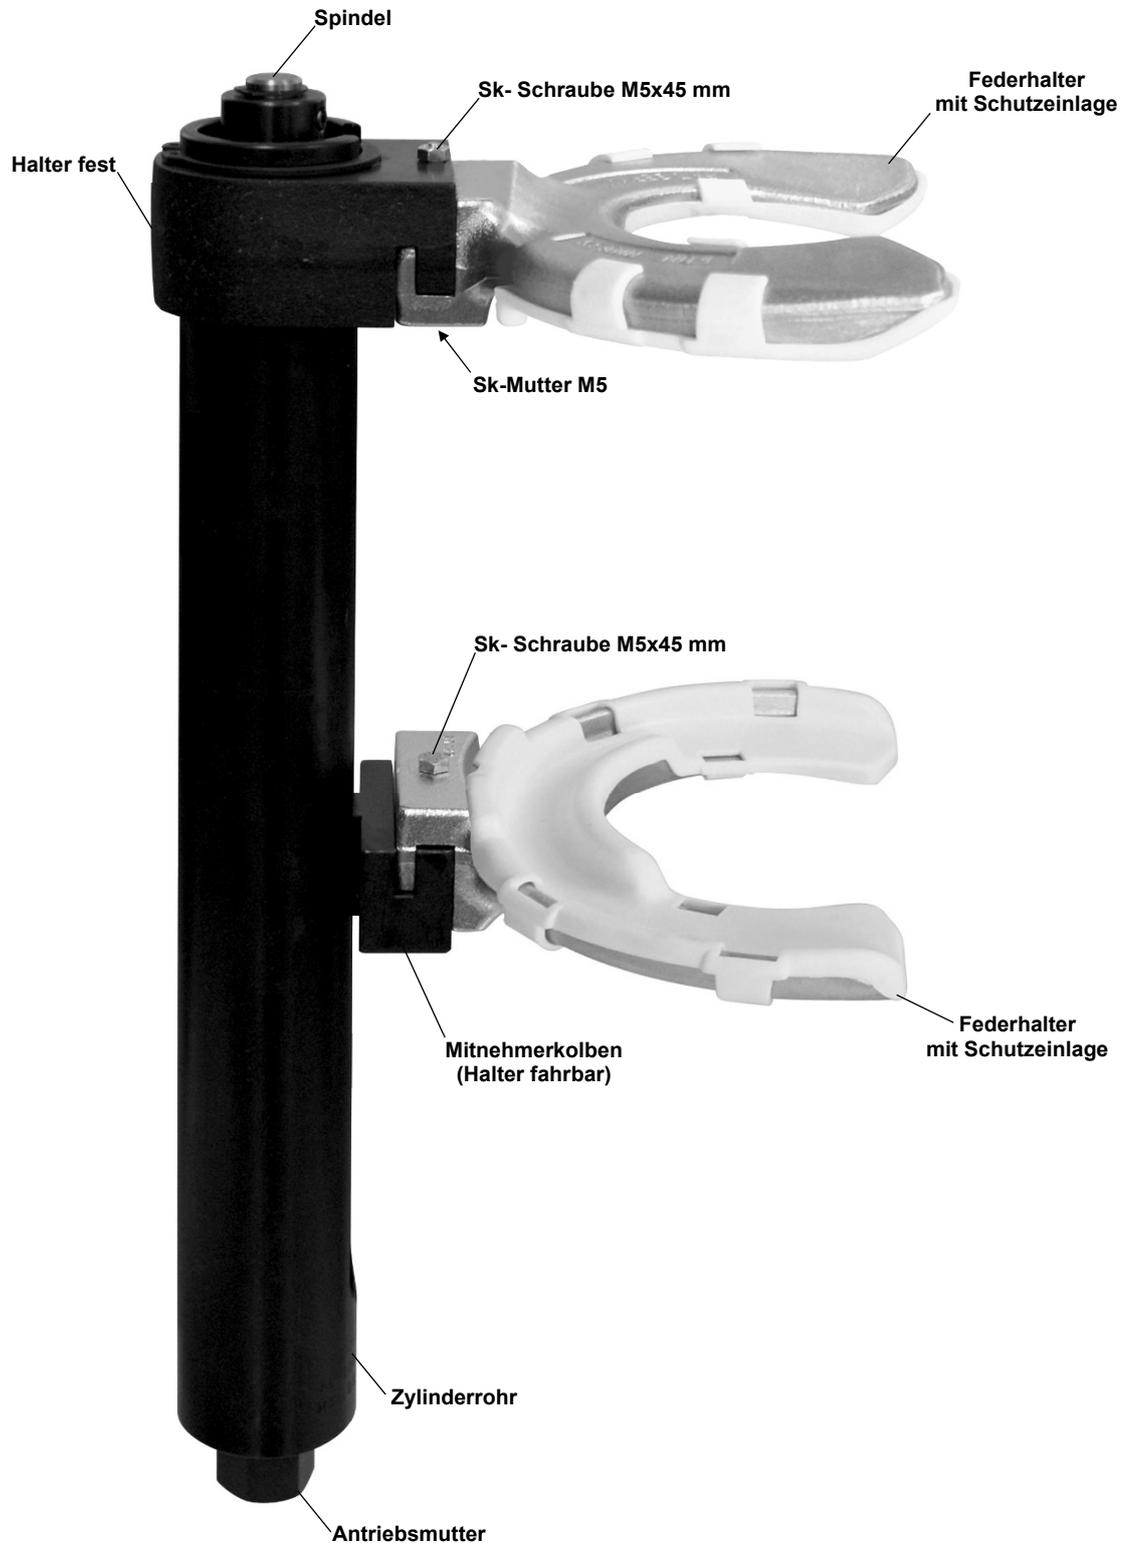

Anwendungsbereich

Das Federspanngerät **KL-2000 SP** inkl. Federhalterpaare **KL-1510 SP Gr.1N** und **KL-1520 SP Gr.2N** eignet sich zum Wechseln von **rechtssteigenden** Schraubenfedern mit Feder-Ø 70 - 240 mm* und Stoßdämpfern an PKW Fahrwerkssystemen.

* in Verbindung mit Zubehör Federhaltern

Hinweis: **KL-2000** wie **KL-2000 SP**, jedoch die Federhalterpaare ohne Schutzeinlagen.

Abb. 1. Abmessungen
KL-2000-100 (Spannzylinder)

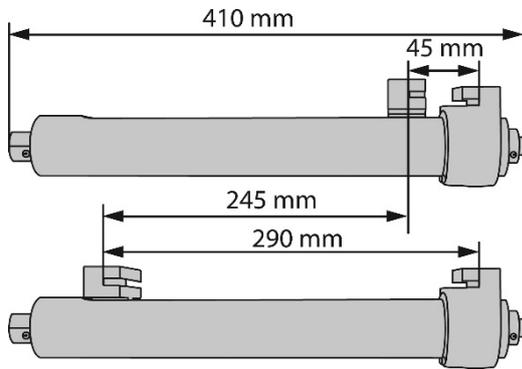


Abb. 2. Lieferumfang prüfen.




Abb. 3. Federhalter auswählen bzw. ermitteln

“A“



“B“

Feder-Ø ermitteln

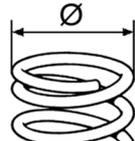

“C“

Federsteigung ermitteln



2.2 Technische Daten

• Abmessungen:

Gesamtlänge	410 mm
Arbeitsweg	245 mm
Spannweite min.	45 mm
Spannweite max.	290 mm

• Belastungen:

Belastung max.: 8 500 N
Bruchgrenze: 32 000 N

• Gewicht:

Spannzylinder: 4,8 kg
Spannzylinder mit Federhalter Gr. 1N und 2N: 8,6 kg

• Antrieb: SW 24 mm

• Feder-Ø (min / max): 80 - 195 mm

3. Federspanngerät montieren

Bevor Sie das Federspanngerät das erste Mal benutzen, überprüfen Sie, ob alle zum Lieferumfang gehörenden Teile vorhanden sind und befolgen Sie die Anweisungen für die Montage.

3.1 Lieferumfang (Abb. 2)

- Spannzylinder
- Federhalterpaar mit Schutzeinlage Gr. 1N
- Federhalterpaar mit Schutzeinlage Gr. 2N

3.2 Passende Federhalter auswählen bzw. ermitteln.

⚠ WARNUNG

Beim Spannen von Federn wirken sehr hohe Kräfte. Bei der Verwendung von nicht richtig passenden Federhaltern besteht die Gefahr, dass die Feder beim Spannen herauspringt.


1. Benötigte Federhalter auswählen (Abb. 3 A).

Hinweis: Die richtigen Federhalter können auch manuell ermittelt werden.

2. Federhalter nach folgenden Kriterien ermitteln:

- Feder-Durchmesser (Abb. 3 B)
- Feder-Steigung (Abb. 3 C)


Abb. 4. Passender Federhalter ist ermittelt

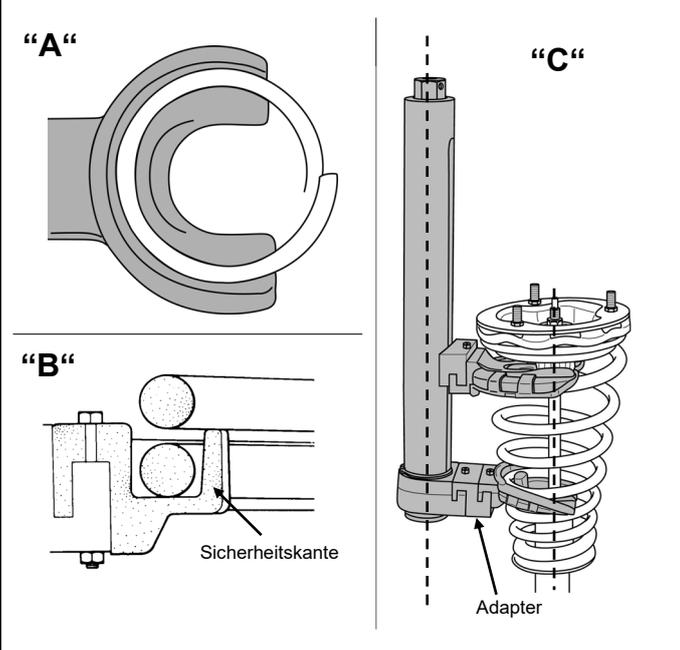

- Der ermittelte Federhalter muß folgende Kriterien erfüllen:
 - Die Feder muß rechtssteigend sein.
 - Die Feder muß gleichmäßig im Federhalter anliegen. (im Durchmesser und in der Steigung) (**Abb. 4 A**)
 - Die Sicherheitskante muß hinter die Feder eingreifen. (**Abb. 4 B**)
 - Bei konischen Federn muß ein Federhalter den Abstand zum Spannzylinder mit dem Adapter **KL-1590-1** (Zubehör) ausgleichen, damit die Mittellinien der Feder und des Zylinderrohres parallel sind. (**siehe Abb. 4 C**)

Hinweis: Bei einigen Fahrzeugen ist ein Spannen der Feder nur mit speziell dafür geeigneten Federhaltern möglich. (siehe Zubehör)

Abb. 5. Federhalter an Spannzylinder montieren (bei Standardfedern)

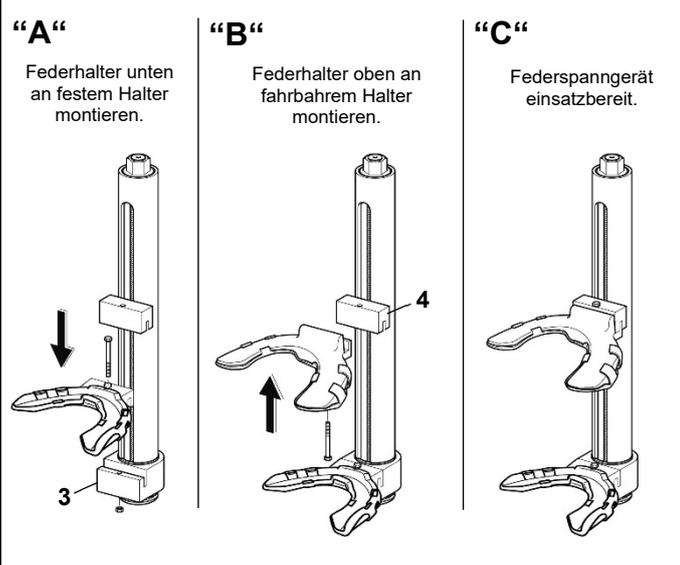


3.3 Federhalter am Spannzylinder montieren.

⚠️ WARNUNG

Beim Spannen von Federn wirken sehr hohe Kräfte. Bei nicht richtig montierten und nicht mit den SK-Schrauben und Müttern gesicherten Federhaltern besteht die Gefahr des Auseinanderfallens des Federspanngeräts und somit des Umherschleuderns von Teilen oder der Feder.

- Die Profile des Adapters und der Federhalter müssen voll in den Gegenprofilen der Halter am Spannzylinder bzw. des Adapters zur Anlage kommen und müssen mit den SK-Schrauben und Müttern gesichert werden.

Abb. 6. Federhalter an Spannzylinder montieren (bei konischen Federn)

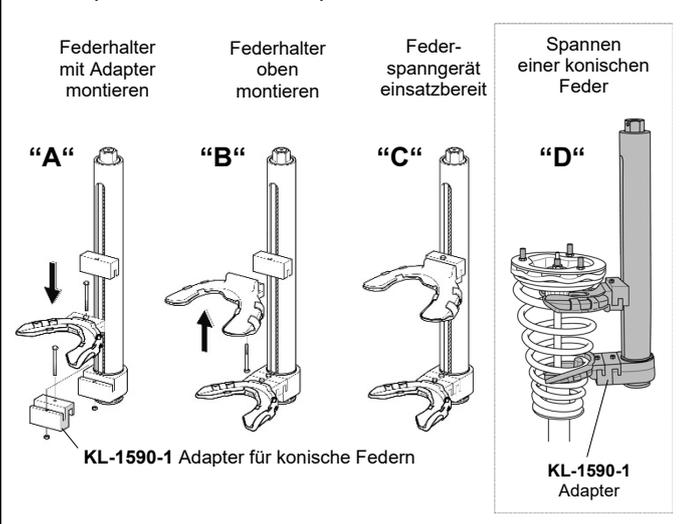

Federspanngerät mit dem richtigen Federhalterpaar komplettieren.


Federhalter wie in **Abb.5 A** und **B** gezeigt am Federspanngerät montieren und mit Sk-Schrauben und Müttern sichern.

Zum Spannen konischer Federn zusätzlich den Adapter **KL-1590-1** (Zubehör) verwenden und mit Sk-Schrauben und Müttern sichern. (**Abb. 6 A, B, C und D**)

Abb. 7. Feder spannen

Methode 1:

Feder über die Federwindungen spannen.

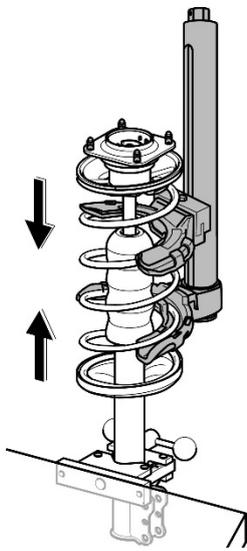

Methode 2:

Feder über den oberen Federteller spannen.

(Siehe Abb. 16)



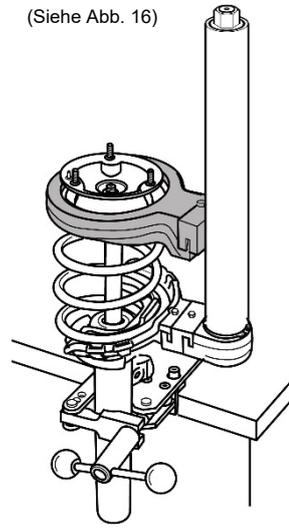



Abb. 8. Feder- / Dämpferbein einspannen

KL-0055-60 (Zubehör)

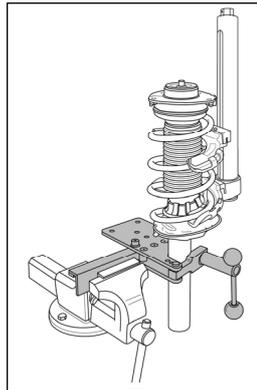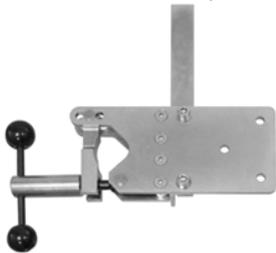

Feder ausbauen (Methode 1)

Abb. 9. Federspanngerät voreinstellen

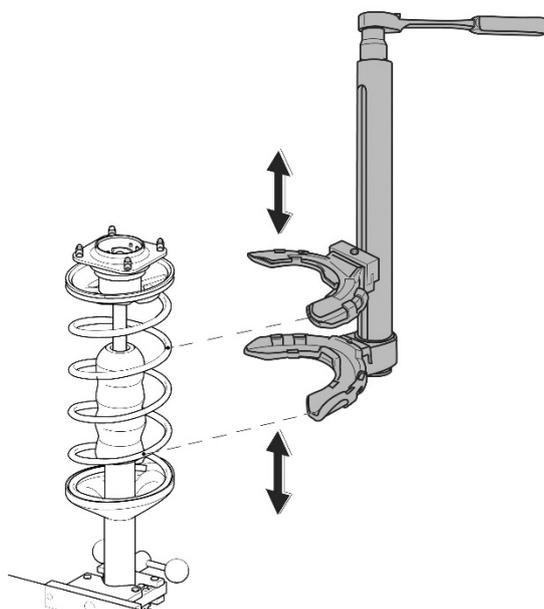

4. Feder Aus- und Einbauen

Diese Anleitung beschreibt den Aus- und Einbau einer rechtssteigenden Schraubenfeder am Feder- / Dämpferbein.

Es werden zwei verschiedene Methoden gezeigt, die, spezifisch je nach Federhalter, angewendet werden. (Abb. 7)

Methode 1: Feder aus- und einbauen, mit Federhaltern, die in die Federwindungen eingreifen.

Methode 2: Feder aus- und einbauen, mit Spezial-Federhaltern, die auf den oberen Federteller greifen.

Hinweis: Das Spannen der Hinterachs-Feder am Fahrzeug erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie die Methode 1. Es entfällt lediglich das Auseinander- und Zusammenbauen des Feder- / Dämpferbeins. Die Platzverhältnisse müssen während des gesamten Spann- und Entspannvorgangs beachtet werden. Der Spannzylinder und die Federhalter dürfen nicht am Fahrzeug bzw. an Karosserieteilen anstehen oder gar gegen diese gedrückt werden.

⚠️ WARNUNG

Beim Spannen von Federn wirken sehr hohe Kräfte. Bei Nichtbeachten der folgenden Punkte besteht die Gefahr des Bruchs des Federspanngeräts und des Umherschleuderns von Bruchstücken und der Feder.

- Federspanngerät nicht verwenden, wenn dieses Beschädigungen aufweist.
- Niemals mit einem Hammer auf das Werkzeug schlagen.
- Spindel mit Molybdändisulfid Paste z.B. KL-0014-0030 schmieren.
- Als Schmiermittel ausschließlich Molybdändisulfid Paste z.B. KL-0014-0030 verwenden.
- Nur GEDORE Automotive Original-Ersatzteile verwenden.

⚠️ ACHTUNG

Beim Weiterdrehen der Antriebsmutter obwohl das Federspanngerät bzw. der fahrbare Halter und der feste Halter bis auf Anschlag zusammengefahren ist, wird das Federspanngerät beschädigt.

- Die Antriebsmutter darf, wenn das Federspanngerät bzw. der fahrbare Halter und der feste Halter bis auf Anschlag zusammengefahren ist, nur in entgegengesetzter Richtung gedreht werden.

Hinweis: Arbeiten an Fahrzeugkomponenten dürfen nur unter Beachtung der vom Fahrzeughersteller gegebenen Daten, Hinweise und Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden.

4.1 Feder- / Dämpferbein einspannen

⚠️ WARNUNG

Nicht richtig fixierte Feder- / Dämpferbeine können beim Spannen der Feder herabfallen.

- Feder- / Dämpferbein oder Federspanngerät nicht in einen Schraubstock einspannen.

Ausgebautes MacPherson-Feder- oder Dämpferbein in die Spannvorrichtung KL-0055-60 (Zubehör) einspannen. (siehe Abb. 8)

4.2 Feder ausbauen

(Methode 1): Feder ausbauen mit Federhaltern, die in die Federwindungen eingreifen.


1. ACHTUNG

Beim Auseinanderfahren des Spannzylinders besteht die Gefahr, dass dieser beschädigt wird.

- Beim Auseinanderfahren des Spannzylinders darauf achten, dass bei Erreichen der max. Öffnungsweite keine Kraft auf den Endanschlag ausgeübt wird. (Antriebsmutter nicht weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen.)

Antriebsmutter mit einer 1/2"-Umschaltknarre in Verbindung mit einem Steckschlüsseinsatz SW 24 mm verdrehen und Federspanngerät so einstellen, dass möglichst viele Windungen gespannt werden können. (Abb. 9)

Abb. 10. Federspanngerät an der Feder ansetzen

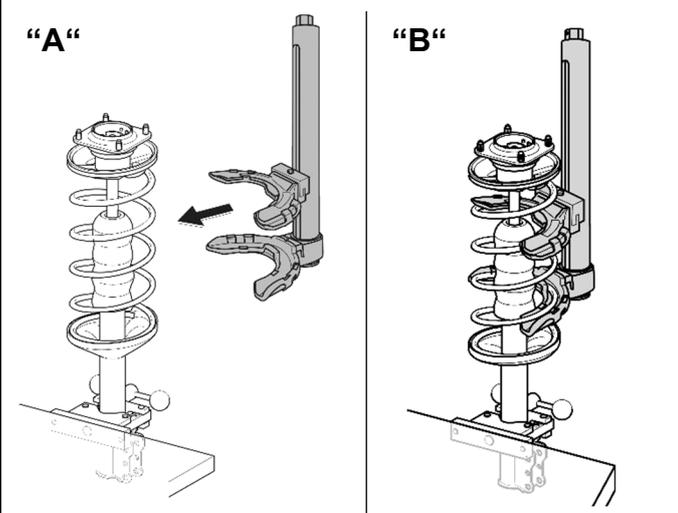


2. **⚠️ WARNUNG**

Bei falsch angesetztem Federspanngerät kann die Feder beim Spannen herauspringen.

- Die Feder muß gleichmäßig im Federhalter anliegen. (im Durchmesser und in der Steigung) (**Abb. 4 A**)
- Die Sicherheitskante muß hinter die Feder eingreifen. (**Abb. 4 B**)
- Bei konischen Federn muß ein Federhalter zusammen mit dem Adapter **KL-1590-1** den Abstand zum Spannzylinder ausgleichen, damit die Mittellinie der Feder und des Spannzylinders parallel sind. (**Abb. 4 C**)

Federspanngerät an der Feder ansetzen. (siehe **Abb. 10 A und B**)

Abb. 11. Feder spannen

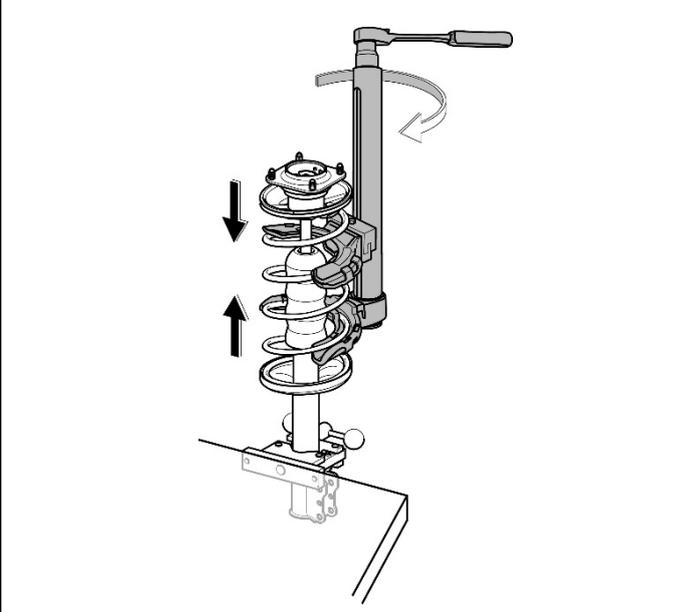

3. **⚠️ WARNUNG**

Bei Überschreiten der max. Belastung besteht die Gefahr des Bruchs des Gerätes und des Umherschleuderns von Bruchstücken.

- Spannvorgang spätestens dann beenden, wenn der maximale Spannweg erreicht ist, bzw. wenn der fahrbahre Halter am festen Halter ansteht, oder bevor die Federwindungen aneinander anliegen.


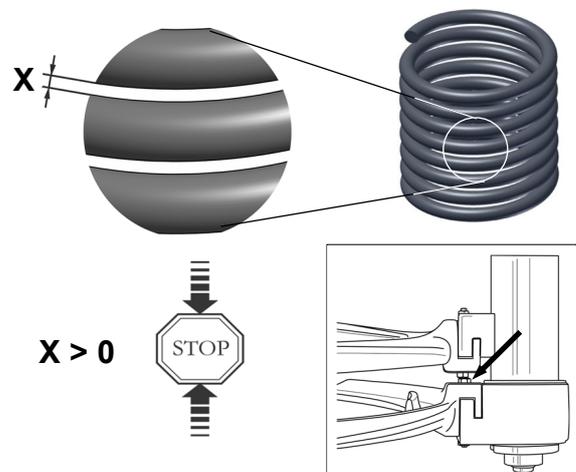


Abb. 12. Die Feder soweit spannen, bis keine Spannung mehr auf der Kolbenstangenmutter ist.

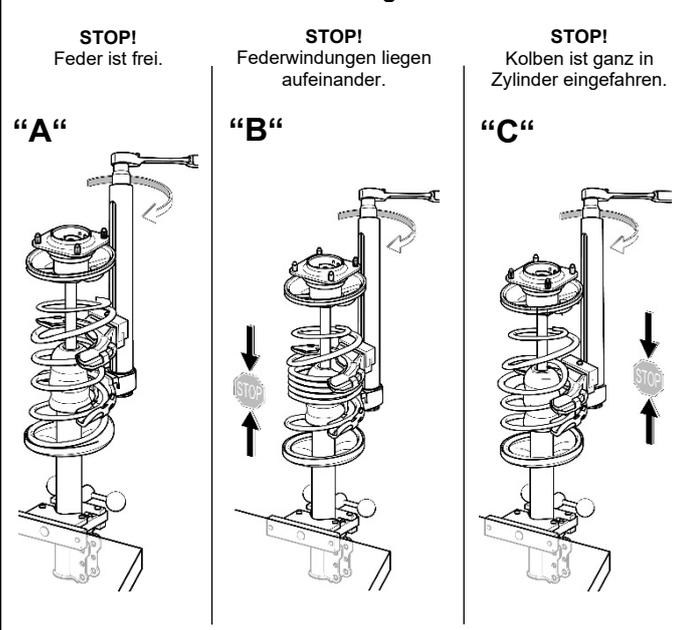


Zum Spannen der Feder, die Antriebsmutter wie in **Abb. 11** gezeigt, mit einer 1/2"-Umschaltknarre in Verbindung mit einem Steckschlüsseinsatz SW 24 mm im Uhrzeigersinn drehen und Feder soweit spannen, bis keine Spannung mehr auf der Kolbenstangenmutter ist. (**Abb. 12 A, B und C**)

Hinweise:

- Falls die Feder **nicht** soweit gespannt werden kann, dass **keine** Spannung mehr auf der Kolbenstangenmutter ist, muss der Spannvorgang **abgebrochen** werden. In diesem Fall kann die Feder **nicht** ausgebaut werden.

Abb. 13. Gespannte Feder abnehmen

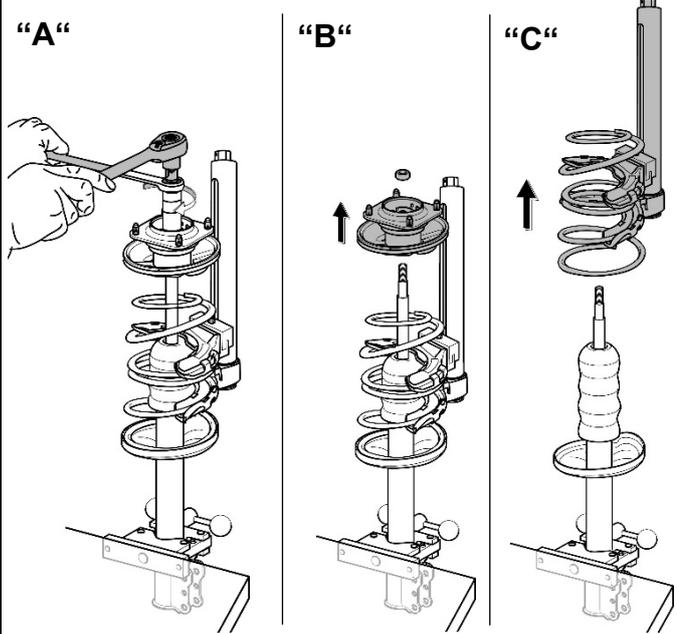


4. Kolbenstangenmutter lösen, z.B. mit dem Werkzeugsatz **KL-0056-100 K**. Federbeinstützlager und oberen Federteller abnehmen. (**Abb. 13 A und B**)

5. Gespannte Feder, zusammen mit dem Federspanngerät, vom Federbein abnehmen. (**Abb. 13 C**)

6. Position der Federhalter an der Feder mit einem Farbstrich markieren. (**Abb. 14**)

Abb. 14. Federhalter-Position markieren

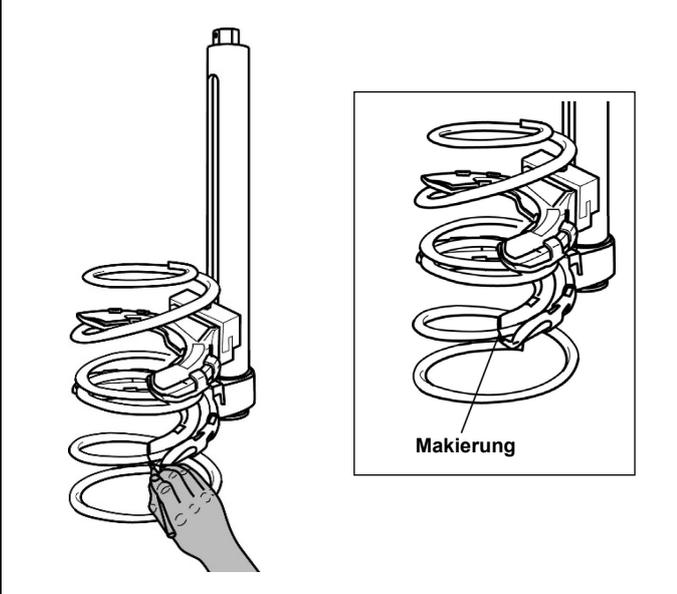

7. ACHTUNG


Beim Entspannen der Feder besteht die Gefahr, dass die Federhalter beschädigt werden.

- Beim Entspannen der Feder darauf achten, dass die Federhalter mit der Hinterseite nicht an der Feder anstehen.
- Beim Entspannen der Feder besteht die Gefahr, dass der Spannzylinder beschädigt wird.
- Beim Entspannen der Feder darauf achten, dass bei Erreichen der max. Öffnungsweite des Spannzylinders keine Kraft auf den Endanschlag ausgeübt wird. (Antriebsmutter nicht weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen.)

Zum Entspannen der Feder, die Antriebsmutter mit einer 1/2"-Umschaltknarre in Verbindung mit einem Steckschlüsseinsatz SW 24 mm soweit entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (**Abb. 15 A**), bis die Federhalter frei sind. Entspannvorgang stoppen, sobald die max. Öffnungsweite von 290 mm erreicht ist.

Hinweis: Falls das Federspanngerät nicht soweit entspannt bzw. geöffnet werden kann, dass die Federhalter frei sind und die Feder entnommen werden kann, muss der Entspannvorgang abgebrochen werden. In diesem Fall muss die Feder wieder gespannt werden und das MacPherson-Feder- oder Dämpferbein wieder nach Herstellervorschrift zusammgebaut werden. Ein Auswechseln der Feder ist nicht möglich.

Abb. 15. Feder entspannen

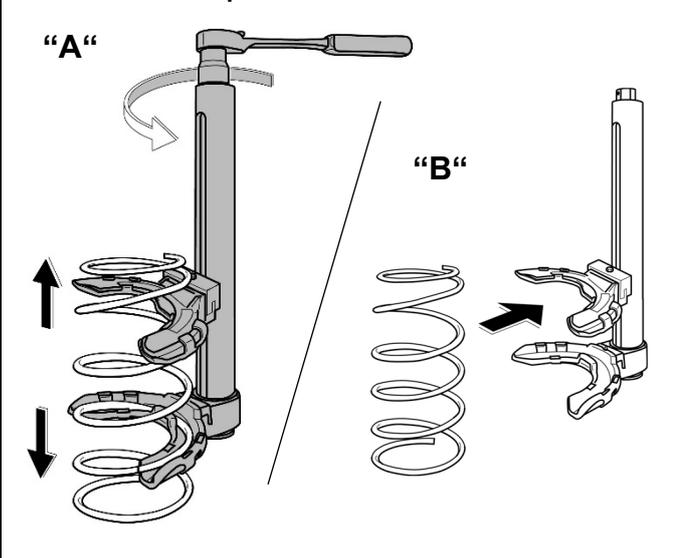


8. Federspanngerät aus der Feder herausnehmen. (**Abb. 15 B**)


Feder ausbauen (Methode 2)

Abb. 16. Federspanngerät an der Feder ansetzen

Feder über den oberen Federteller spannen.

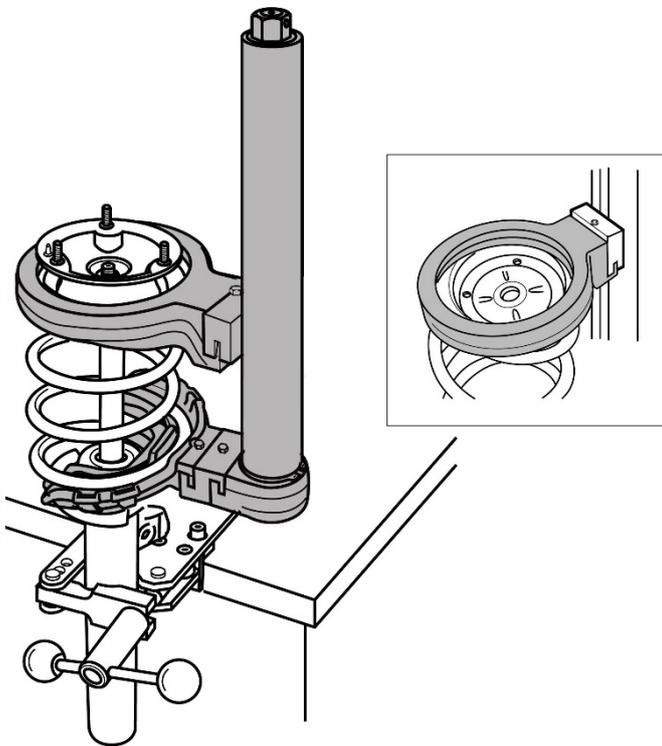

Feder spannen Peugeot 206

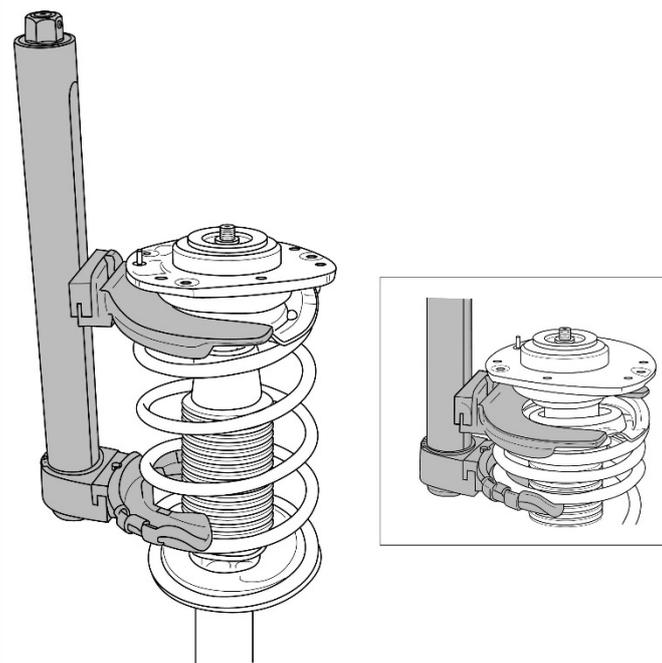

(Methode 2): Feder ausbauen mit Spezial-Federhaltern, die auf den oberen Federteller greifen.

1. ACHTUNG

Beim Auseinanderfahren des Spannzylinders besteht die Gefahr, dass dieser beschädigt wird.

- Beim Auseinanderfahren des Spannzylinders darauf achten, dass bei Erreichen der max. Öffnungsweite keine Kraft auf den Endanschlag ausgeübt wird.
(Antriebsmutter nicht weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen.)

Antriebsmutter mit einer 1/2"-Umschaltknarre in Verbindung mit einem Steckschlüsseinsatz SW 24 mm verdrehen und Federspanngerät so einstellen, dass möglichst viele Windungen gespannt werden können.

2. ⚠️ WARNUNG

Bei falsch angesetztem Federspanngerät kann die Feder beim Spannen herausspringen.

- Die Feder muss gleichmäßig im Federhalter anliegen. (im Durchmesser und in der Steigung) **(Abb. 4 A)**
- Die Sicherheitskante muss hinter die Feder eingreifen. **(Abb. 4 B)**
- Bei konischen Federn muss ein Federhalter zusammen mit dem Adapter **KL-1590-1** den Abstand zum Spammzylinder ausgleichen, damit die Mittellinie der Feder und des Spannzylinders parallel sind. **(Abb. 4 C)**

Federspanngerät an der Feder ansetzen.

(siehe Abb 16)

Hinweis: Die Kunststoff-Adapterringe sind speziell auf die Form des jeweiligen oberen Federtellers angepasst. Der Federhaltring muß so am Feder- / Dämpferbeine angesetzt werden, dass dieser exakt in der Form anliegt.

Abb. 17. Feder spannen


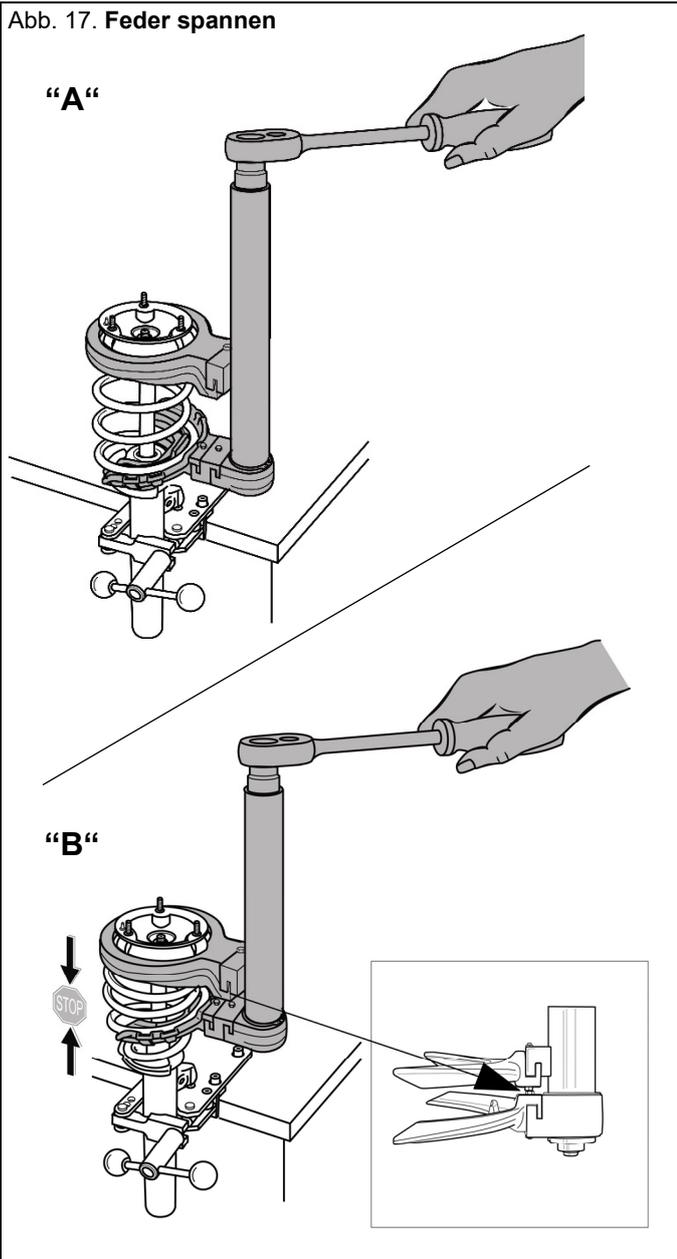



Abb. 18. Kolbenstangenmutter lösen

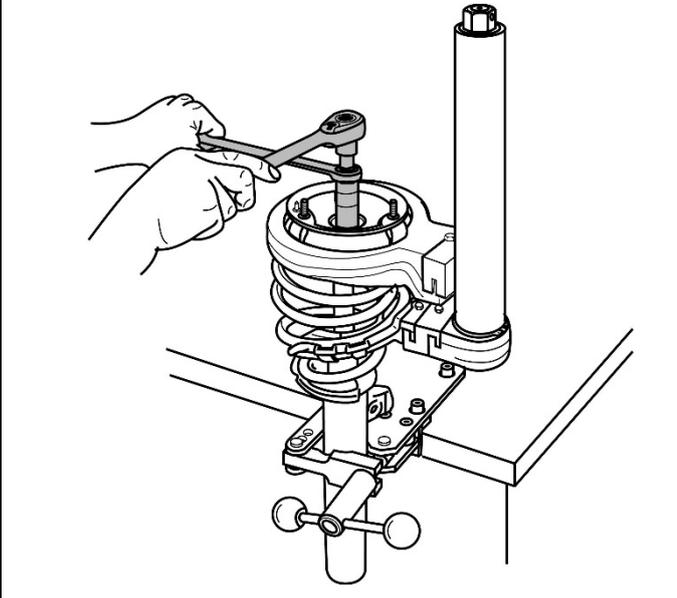

3. **⚠️ WARNUNG**

Bei Überschreiten der max. Belastung, besteht die Gefahr des Bruchs des Gerätes und des Umherschleuderns von Bruchstücken.

- Spannungsvorgang spätestens dann beenden, wenn der maximale Spannweg erreicht ist, bzw. wenn der fahrbare Halter am festen Halter ansteht, oder bevor die Federwindungen aneinander anliegen.

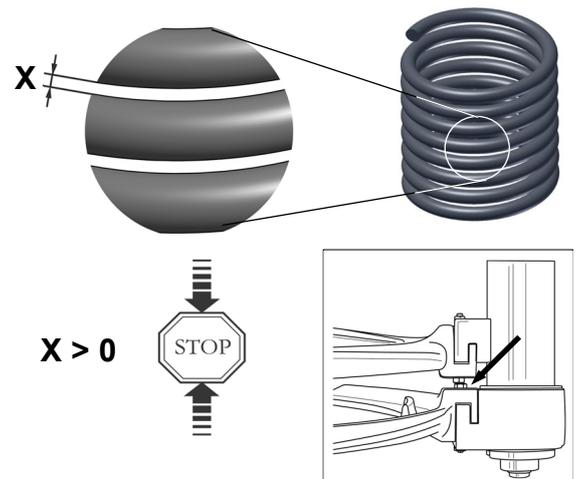


Zum Spannen der Feder die Antriebsmutter, wie in **Abb. 17** gezeigt, mit einer 1/2"-Umschaltknarre in Verbindung mit einem Steckschlüsseinsatz SW 24 mm, im Uhrzeigersinn drehen und Feder soweit spannen, bis keine Spannung mehr auf der Kolenstangenmutter ist.

Hinweise:

- Falls die Feder **nicht** soweit gespannt werden kann, dass **keine** Spannung mehr auf der Kolgenstangenmutter ist, muss der Spannungsvorgang **abgebrochen** werden. In diesem Fall kann die Feder **nicht** ausgebaut werden.

4. Kolbenstangenmutter lösen z.B. mit dem Werkzeugsatz **KL-0056-100 K** (Zubehör). (**Abb. 18**)

Abb. 19. Gespannte Feder abnehmen

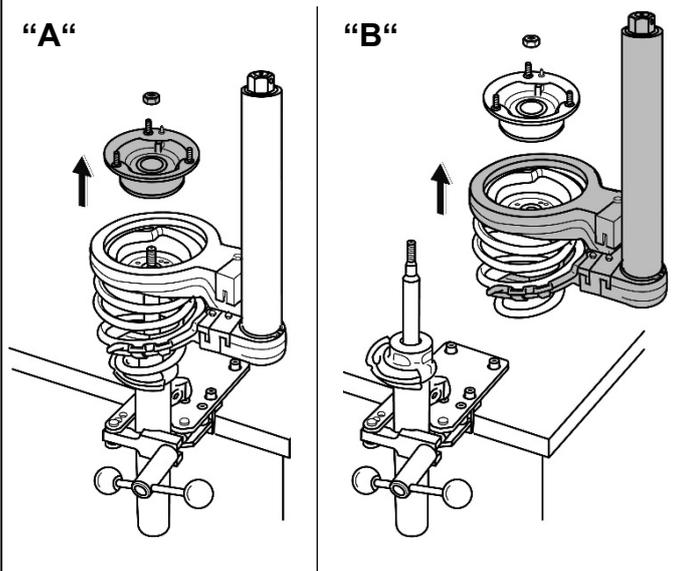


5. Federbeinstützlager und oberen Federteller abnehmen. **(Abb. 19 A)**

Gespannte Feder zusammen mit dem Federspanngerät, vom Federbein abnehmen. **(Abb.19 B)**

6. Position der Federhalter an der Feder mit einem Farbstrich markieren. **(Abb. 20)**

Abb. 20. Federhalter-Position markieren

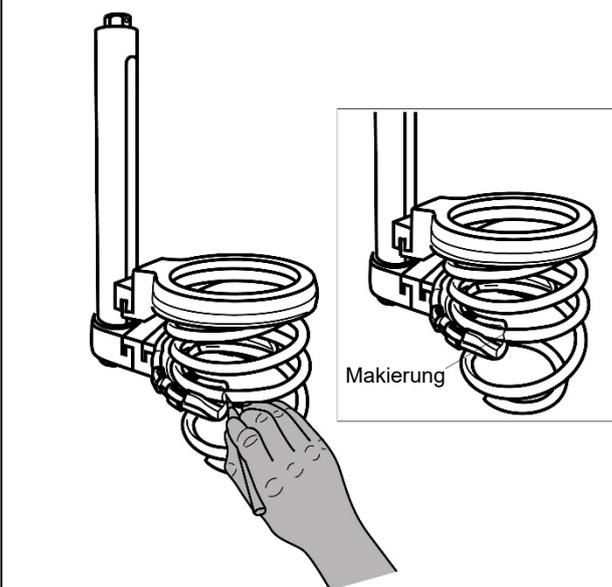

7. ACHTUNG


Beim Entspannen der Feder besteht die Gefahr, dass der Spannzylinder beschädigt wird.

- Beim Entspannen der Feder darauf achten, dass bei Erreichen der max. Öffnungsweite des Spannzylinders keine Kraft auf den Endanschlag ausgeübt wird. (Antriebsmutter nicht weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen.)

Zum Entspannen der Feder die Antriebsmutter mit einer 1/2"-Umschaltknarre in Verbindung mit einem Steckschlüsselsteckeinsetz SW 24 mm, soweit entgegen dem Uhrzeigersinn drehen **(Abb. 21)**, bis die Federhalter frei sind. Entspannvorgang stoppen, sobald die max. Öffnungsweite von 290 mm erreicht ist.

Hinweis: Falls das Federspanngerät nicht soweit entspannt bzw. geöffnet werden kann, dass die Federhalter frei sind, und die Feder entnommen werden kann, muss der Entspannvorgang abgebrochen werden. In diesem Fall muss das MacPherson-Feder- oder Dämpferbein wieder nach Herstellervorschrift zusammengebaut werden. Ein Auswechseln der Feder ist nicht möglich.

Abb. 21. Feder entspannen

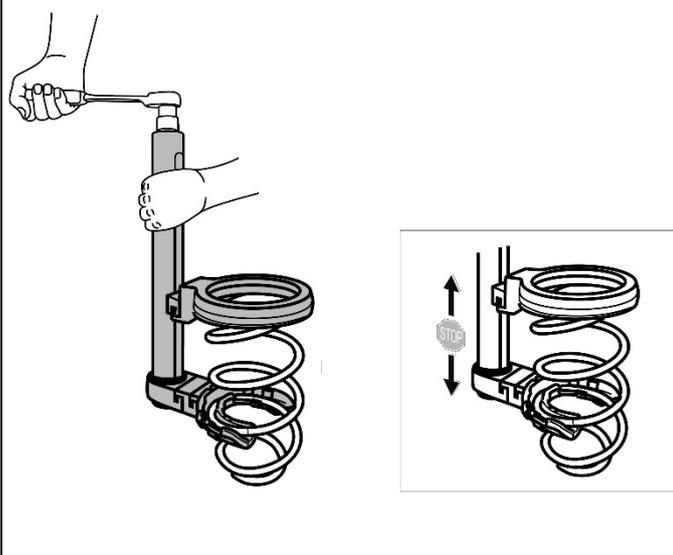

8. Federspanngerät aus der Feder herausnehmen.

Abb. 25. Feder spannen

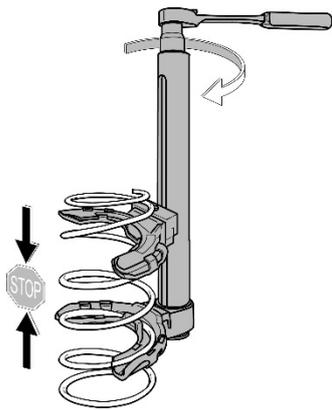


Abb. 26. Feder ist gespannt


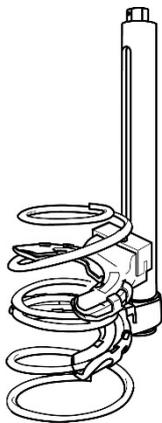



Abb. 27. Feder auf das Feder- oder Dämpferbein aufsetzen

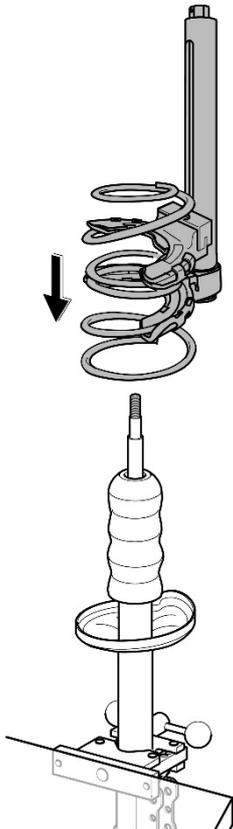

4. **⚠️ WARNUNG**

Bei Überschreiten der max. Belastung besteht die Gefahr des Bruchs des Gerätes und des Umherschleuderns von Bruchstücken.

- Spannvorgang spätestens dann beenden, wenn der maximale Spannweg erreicht ist, bzw. wenn der fahrbahre Halter am festen Halter ansteht, oder bevor die Federwindungen aneinander anliegen.

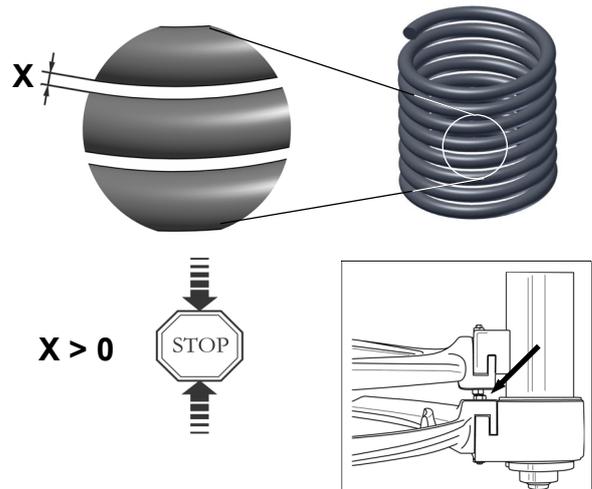


Zum Spannen der Feder die Antriebsmutter wie in **Abb. 25** gezeigt mit einer 1/2"-Umschaltknarre in Verbindung mit einem Steckschlüsseinsatz SW 24 mm im Uhrzeigersinn drehen.

5. Den Spannvorgang stoppen, sobald der obere Federteller und das Federbeinstützlager auf die Kolbenstange aufgesetzt werden kann. (**Abb. 27**)

Federspanngerät zusammen mit der Feder auf das Feder- oder Dämpferbein aufsetzen.


Hinweis: Beim Zusammenbau des Feder- und Dämpferbeins muss die Kolbenstange ganz ausgefahren sein. Ggf. Kolbenstange herausziehen.

Abb. 28. Federbein zusammenbauen

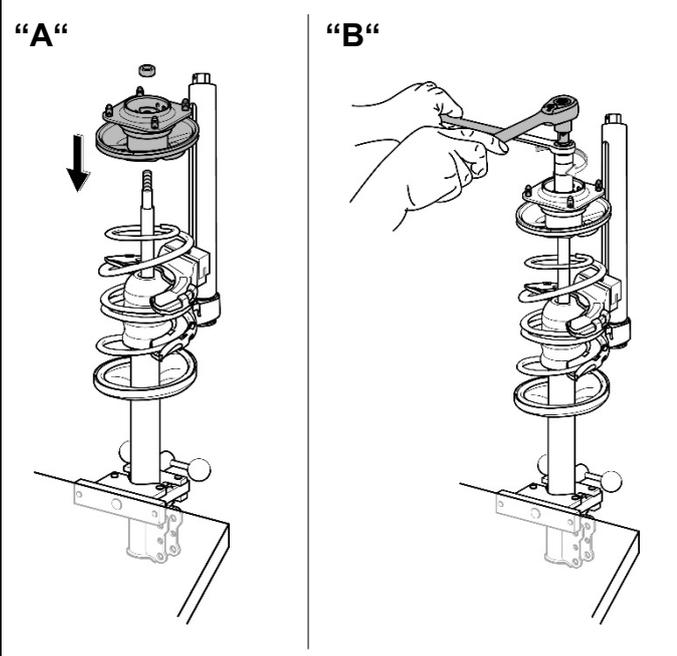

6. Federbein nach Herstellervorschrift zusammenbauen. Auf richtigen Sitz der Feder achten. (Abb. 28)

Abb. 29. Feder entspannen

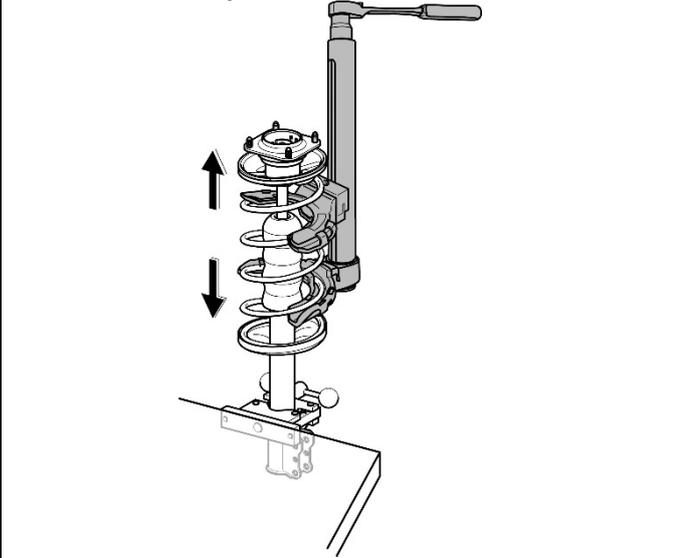

7. ACHTUNG


Beim Entspannen der Feder besteht die Gefahr, dass die Federhalter beschädigt werden.

- Beim Entspannen der Feder darauf achten, dass die Federhalter mit der Hinterseite nicht an der Feder anstehen.

Zum Entspannen der Feder, die Antriebsmutter mit einer 1/2"-Umschaltknarre, in Verbindung mit einem Steckschlüsseinsatz SW 24 mm so weit entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (Abb. 29) bis die Federhalter frei sind.

Hinweis: Auf richtigen Sitz der Feder am unteren und oberen Federteller achten.

Abb. 30. Federspanngerät aus der Feder herausnehmen.

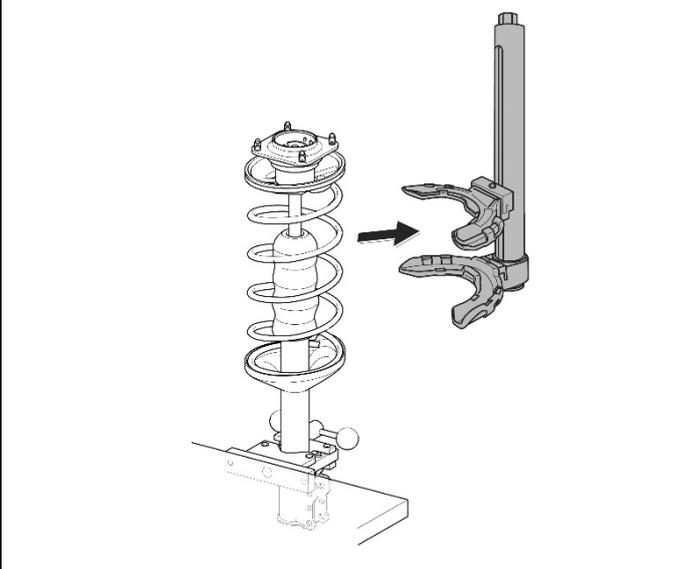

8. Federspanngerät aus der Feder herausnehmen. (Abb. 30)

Feder einbauen (Methode 2)

Abb. 31. Federspanngerät voreinstellen

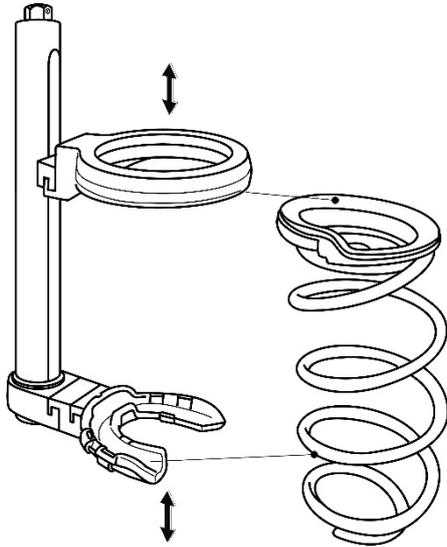


Abb. 32. Federspanngerät in die Feder einsetzen


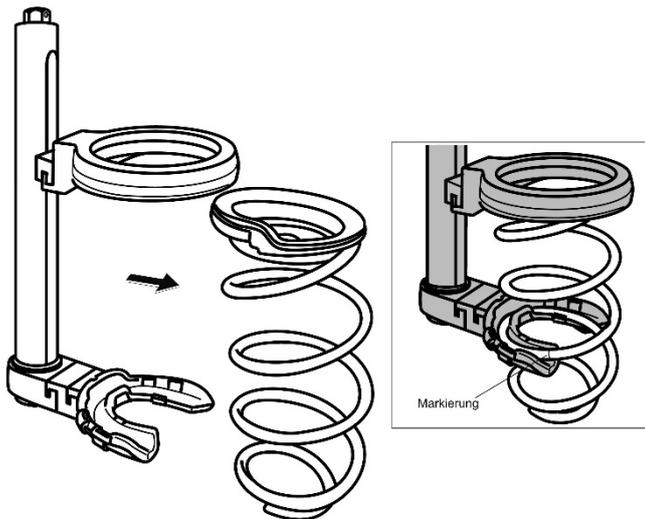


Abb. 33. Federspanngerät ist an der Feder angesetzt

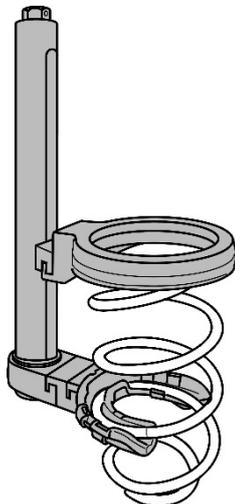

(Methode 2): Feder einbauen, mit Spezial-Federhaltern, die auf den oberen Federteller greifen.

1. Antriebsmutter mit einer 1/2"-Umschaltknarre in Verbindung mit einem Steckschlüsseinsatz SW 24 mm verdrehen und Federspanngerät so einstellen, dass die Federhalter an derselben Position an der Feder angesetzt werden können wie beim Ausbau. **(Abb. 31)**

Hinweis: Bei der Verwendung einer **neuen** Feder müssen die Markierungen für die Federhalterposition von der alten Feder auf die neue übertragen werden.

2. **⚠️ WARNUNG**

Bei falsch angesetztem Federspanngerät kann die Feder beim Spannen herauspringen.

- Die Feder muss gleichmäßig im Federhalter anliegen. (im Durchmesser und in der Steigung) **(siehe Abb. 4 A)**
- Die Sicherheitskante muss hinter die Feder eingreifen. **(siehe Abb. 4 B)**
- Bei konischen Federn muss ein Federhalter zusammen mit dem Adapter **KL-1590-1** den Abstand zum Spannzylinder ausgleichen, damit die Mittellinie der Feder und des Spannzylinders parallel sind. **(siehe Abb. 4 C)**

Federspanngerät an der derselben Position wie beim Federausbau ansetzen. **(Abb. 32)**

3. Zum Vorspannen der Feder die Antriebsmutter mit einer 1/2"-Umschaltknarre in Verbindung mit einem Steckschlüsseinsatz SW 24 mm, im Uhrzeigersinn drehen und Federspanngerät ca. 10 cm zusammenfahren.

4. Federspanngerät zusammen mit der Feder auf das Feder- oder Dämpferbein aufsetzen.

Hinweis: Beim Zusammenbau des Feder- und Dämpferbeins muß die Kolbenstange ganz ausgefahren sein. Ggf. Kolbenstange herausziehen.

Abb. 34. Feder spannen


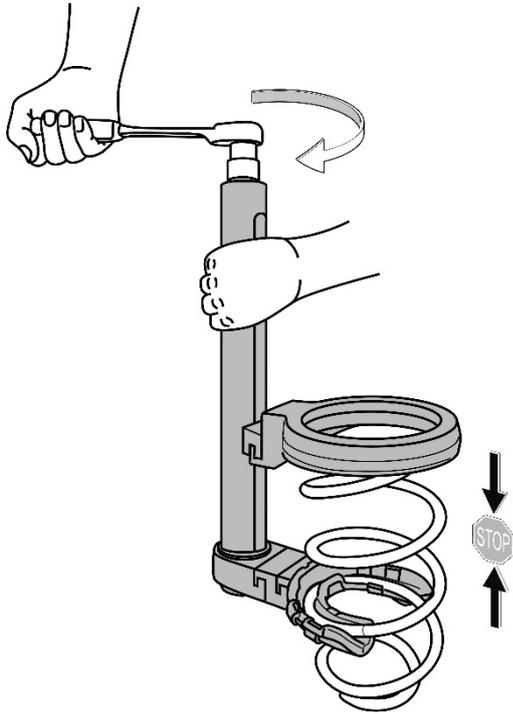



Abb. 35. Feder ist gespannt

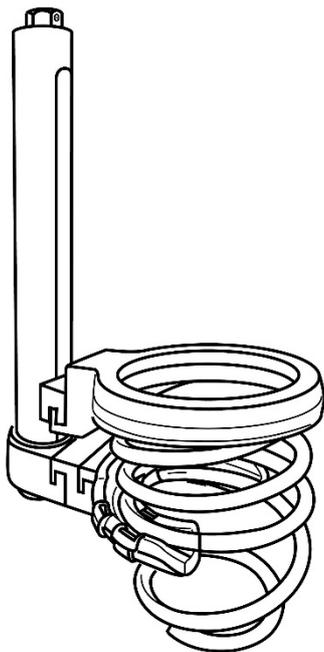

5. **⚠️ WARNUNG**

Bei Überschreiten der max. Belastung besteht die Gefahr des Bruchs des Gerätes und Umherschleudern von Bruchstücken.


- Spannvorgang spätestens dann beenden, wenn der maximale Spannweg erreicht ist, bzw. wenn der fahrbare Halter am festen Halter ansteht, oder bevor die Federwindungen aneinander anliegen.

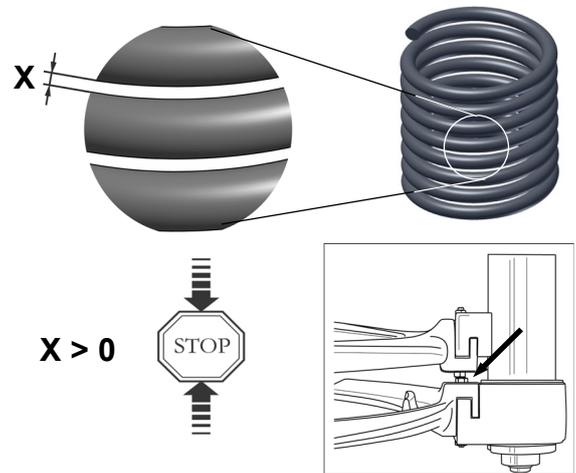

Zum Spannen der Feder, die Antriebsmutter wie in **Abb. 34** gezeigt mit einer 1/2"-Umschaltknarre in Verbindung mit einem Steckschlüsseinsatz SW 24 mm im Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis: Das Federspanngerät ist mit einem Hilfsantrieb ausgestattet.

Abb. 36. Feder auf das Feder- oder Dämpferbein aufsetzen

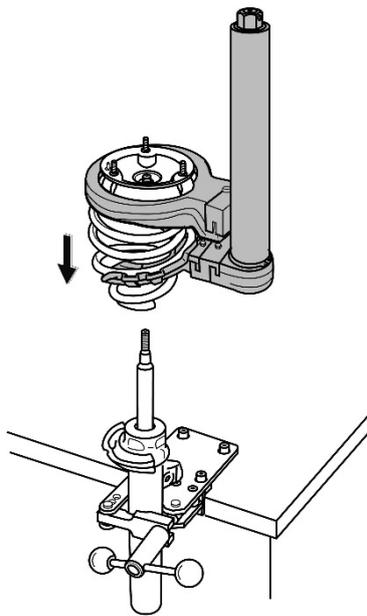


6. Den Spannvorgang stoppen, sobald das Federbeinstützlager auf die Kolbenstange aufgesetzt werden kann. **(Abb. 36)**

Hinweis: Die Kolbenstange ist ganz ausgefahren.

7. Federbein nach Herstellervorschrift zusammenbauen. Auf richtigen Sitz der Feder achten. **(Abb. 37)**

Abb. 37. Federbein zusammenbauen

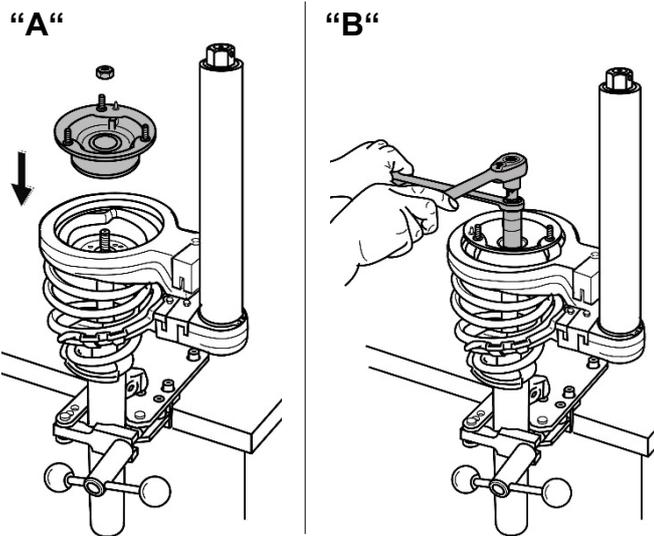

8. ACHTUNG


Beim Entspannen der Feder besteht die Gefahr, dass die Federhalter beschädigt werden.

- Beim Entspannen der Feder darauf achten, dass die Federhalter mit der Hinterseite nicht an der Feder anstehen.

Zum Entspannen der Feder die Antriebsmutter mit einer 1/2"-Umschaltknarre in Verbindung mit einem Steckschlüsseinsatz SW 24 mm so weit entgegen dem Uhrzeigersinn drehen **(Abb. 38)** bis die Federhalter frei sind.


Hinweis: Auf richtigen Sitz der Feder am unteren und oberen Federteller achten.

Abb. 38. Feder entspannen

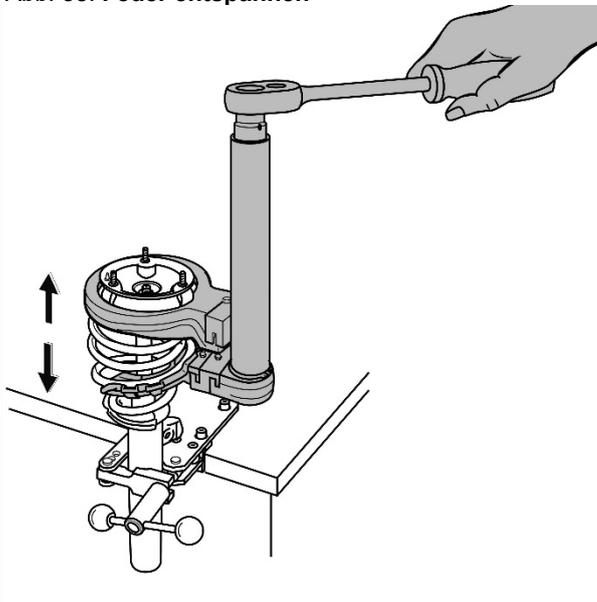

9. Federspanngerät aus der Feder herausnehmen.

Abb. 39. Einbau: Spannstift der Antriebsmutter

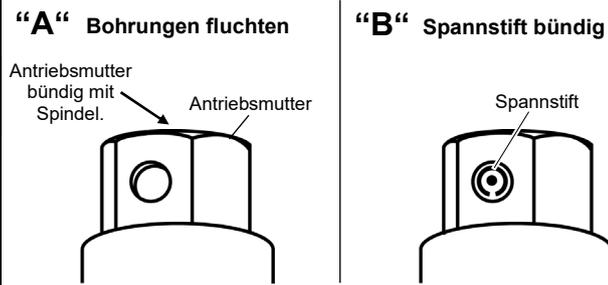

Zubehör

KL-1502 - Federhalterpaar Gr. 0C



KL-1512 - Federhalterpaar Gr. 1A



KL-1514 - Federhalterpaar Gr. 1B



KL-1516 SP - Federhalterpaar Gr. 1C



KL-1518 A SP - Federhalterpaar Gr. 1D



KL-1510 - Federhalterpaar Gr. 1N



KL-1525 SP - Federhalter mit Schutzeinlage Gr. 2B



KL-1520 - Federhalterpaar Gr. 2N



5. Spannstift der Antriebsmutter einsetzen

1. Reste des alten Spannstiftes entfernen, sodass die Bohrung in der Antriebsmutter und in der Spindel frei ist.
2. Antriebsmutter so auf die Spindel aufstecken, dass diese oben bündig mit der Spindel ist, sowie die Bohrung in der Antriebsmutter und in der Spindel genau fluchten. (Abb. 39 A)
3. Spannstift so in die Bohrung einsetzen, dass dieser beidseitig bündig in der Antriebsmutter sitzt. (Abb. 39 B)

6. Pflege und Aufbewahrung

ACHTUNG Waschbenzin und chemische Lösungsmittel können Dichtungen beschädigen. Nach jedem Gebrauch alle Teile nur mit einem sauberen Putztuch reinigen.

Zum Schutz vor Korrosion alle Teile nach Gebrauch leicht einölen und an einem trockenen, sauberen Ort aufbewahren.

7. Zubehör

KL-1502 - Federhalterpaar Gr. 0C

Universell passend

Für Feder-Ø	70 - 110 mm
Gewicht (Paar)	1,1 kg

KL-1502 SP - Federhalterpaar Gr. 0C mit Schutzeinlagen (o. Abb.)
Wie KL-1502, jedoch mit Kunststoff-Schutzeinlagen.

KL-1512 - Federhalterpaar Gr. 1A

Passend für Audi A4 Vorderachse, Audi A8 Hinterachse, Porsche, Saab 90/900, Chrysler, Opel etc.

Für Feder-Ø	80 - 150 mm
Gewicht (Paar)	1,9 kg

KL-1512 SP - Federhalterpaar Gr. 1A mit Schutzeinlagen (o. Abb.)
Wie KL-1512, jedoch mit Kunststoff-Schutzeinlagen.

KL-1514 - Federhalterpaar Gr. 1B

Passend für Audi A8 Vorderachse.

Für Feder-Ø	85 - 150 mm
Gewicht (Paar)	2,0 kg

KL-1514 SP - Federhalterpaar Gr. 1B mit Schutzeinlagen (o. Abb.)
Wie KL-1514, jedoch mit Kunststoff-Schutzeinlagen.

KL-1516 SP - Federhalterpaar Gr. 1C mit Schutzeinlagen

Passend für Audi A4 ab Bj. 2001 Querlenker-Hinterachse.

Zum Aus- und Einbau der Hinterachsfeder innerhalb weniger Minuten, ohne dabei den Querlenker zu lösen bzw. die Achse abzusenken. Durch diese Arbeitsmethode ist eine Achsvermessung nach dem Feder Aus- und Einbau nicht erforderlich.

Für Feder-Ø	80 - 150 mm
Gewicht (Paar)	1,9 kg

KL-1518 A SP - Federhalterpaar Gr. 1D

Passend für Volvo XC 90 (ab Bj. 2015) Vorderachse.

Für Feder-Ø	110 - 125 mm
Gewicht (Paar)	1,9 kg

KL-1510 - Federhalterpaar Gr. 1N

Universell passend

Für Feder-Ø	80 - 165 mm
Gewicht (Paar)	1,9 kg

KL-1510 SP - Federhalterpaar Gr. 1N mit Schutzeinlagen
Wie KL-1510, jedoch mit Kunststoff-Schutzeinlagen.

KL-1525 SP - Federhalter Gr. 2B mit Schutzeinlage

Passend für BMW 3er Reihe E46, BMW 5er Reihe E39.

Für Feder-Ø	155 - 195 mm
Gewicht (Stück)	0,9 kg

KL-1520 - Federhalterpaar Gr. 2N

Universell passend

Für Feder-Ø	155 - 195 mm
Gewicht (Paar)	1,9 kg

KL-1520 SP - Federhalterpaar Gr. 2N mit Schutzeinlagen (o. Abb.)
Wie KL-1520, jedoch mit Kunststoff-Schutzeinlagen.

KL-1530 - Federhalterpaar Gr. 3N



KL-1550 - Federhalterpaar Gr. 5



KL-1561 - Federhalter Gr. 6



KL-1571 - Federhalterring BMW



KL-1581-R - Federhalterring Renault



Schutzeinlagenpaar



KL-1540 - Federhaltersatz (4 St.) Gr. 4



KL-1570-1 - Federhaltersatz BMW



KL-1579-2 - Federhaltersatz BMW E90



KL-1530 - Federhalterpaar Gr. 3N

Universell passend

Für Feder-Ø	180 - 240 mm
Gewicht (Paar)	3,0 kg

KL-1550 - Federhalterpaar Gr. 5

Passend für Citroën C 15 Hinterachse, Peugeot 305 Break Hinterachse.

Gewicht (Paar)	2,3 kg
----------------	--------

KL-1561 - Federhalter Gr. 6

Passend für Ford Probe, Mazda 323, 626, MX6, Mitsubishi-Galant mit elektronisch-pneumatisch gesteuertem Federbein, Peugeot 206.

Spezial-Aussparung	110 mm
Innen-Ø	180 mm
Gewicht (Stück)	1,3 kg

KL-1571 - Federhalterring BMW

Passend für BMW 8er Reihe E31 und in Verbindung mit dem Adapterring KL-9001-1910 für BMW 3er Reihe E46 (ab Bj. '98'), BMW 5er Reihe E39 (ab Bj. '95').

Aussparungs-Ø	139 mm
Innen-Ø	165 mm
Gewicht (Stück)	2,3 kg

KL-1581-R - Federhalterring für Renault

Passend für Renault Laguna und Safrane, Lancia Gamma in Verbindung mit Federhalter Gr. 3, Hyundai.

Spezial-Aussparung	162 mm
Innen-Ø	238 mm
Gewicht (Stück)	2,5 kg

Schutzeinlagen

Schutzeinlagen	für Federhalter
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
KL-1502-S (1 Paar mit 6 Riffelnägeln)	KL-1502
KL-1512-S (1 Paar)	KL-1512
KL-1514-S (1 Paar)	KL-1514
KL-1510-S (1 Paar)	KL-1510
KL-1520-S (1 Paar)	KL-1520
KL-1521-S (1 Stück)	KL-1525

KL-1540 - Federhaltersatz (4 St.) Gr. 4

Passend für VW Golf, Bora Fahrzeuge mit Allradantrieb (4 Motion).

Zum Erneuern bzw. Aus- und Einbau der Hinterachsfern sind diese speziell geformten Federhalter notwendig. *Bestehend aus:*

Artikel-Nr.	Beschreibung
KL-1541	Federhalter Gr. 4, links unten
KL-1543	Federhalter Gr. 4, links oben
KL-1545	Federhalter Gr. 4, rechts unten
KL-1547	Federhalter Gr. 4, rechts oben

KL-1570-1 - Federhaltersatz BMW (DE-GM)

Passend für BMW E46 (3er-Reihe ab '98), E39 (5er Reihe ab '95).

Der Federhalter-Satz KL-1570-1 wird zum Spannen der Vorderfeder in Verbindung mit dem Federhalterring KL-1571 benötigt. *Bestehend aus:*

Artikel-Nr.	Beschreibung	Feder-Ø
KL-1525	Federhalter Gr. 2B	155-195 mm
KL-1521-S	Schutzeinlage Gr.2N	155-195 mm
KL-9001-1910	Adapterring BMW E46	160 mm


KL-1579-2 - Federhaltersatz BMW E90

Passend für BMW E90/E91/E92/E93 Vorderachse.

Zum Aus- und Einbau der Vorderfeder. *Bestehend aus:*

Artikel-Nr.	Beschreibung
KL-1511 SP	Federhalter mit Schutzeinlage Gr. 1N
KL-1590-1	Adapter für konische Federn
KL-1579-1	Federhalterring mit Adapterring BMW E90 (Bestehend aus Federhalterring KL-1571 und Adapterring KL-1579)



KL-1590-1

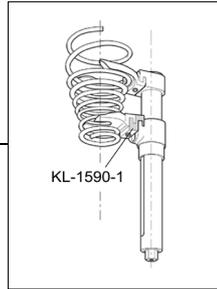

KL-1590-2



KL-0055-60

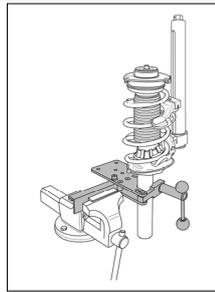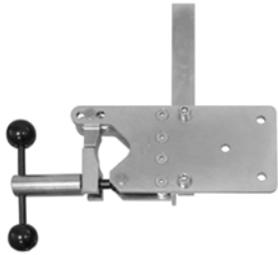

KL-0056-100 K



Kolbenstangen- / Gegenhalteschlüssel-Profile



Anwendungsbeispiel:



KL-1590-1 - Adapter für konische Federn

Passend für Alfa Romeo, Chrysler, Nissan, Seat Arosa, VW Lupo etc. Zum Verlängern der Federhalter.

KL-1590-2 - Adapter-Satz

Zum Verlängern der Federhalter z.B. beim Spannen der VW Lupo Hinterachsfeder oder bei Tonnenfedern. (Besteht aus 2x KL-1590-1).

KL-0055-60 - Spannbock für Federbeine (DE-GM)

Für MacPherson Federbeine, Stoßdämpfer und Lenkungen.

Die Spannvorrichtung wird entweder an die Werkbank angeschraubt oder in einen Schraubstock eingespannt und ermöglicht somit eine saubere, sichere und schnelle Reparatur.

Federbeinachsen sollten zur Montage NICHT direkt in einen Schraubstock gespannt werden! (Deformierung)

KL-0056-100 K - Stoßdämpfer-Kolbenstangen-Werkzeugsatz

Universell einsetzbar.

Zum Gegenhalten der Stoßdämpfer-Kolbenstange bei gleichzeitigem Lösen oder Festdrehen der Kolbenstangenmutter z.B. an MacPherson-Federbeinachsen.

Lieferumfang:

Sk-Spezial-Steckschlüssel, Länge 82 mm, Antrieb $\text{O}_{\text{mm}} 19 / 22$

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend für:
KL-0056-17	Sk-Spez.-Steckschlüssel 17 mm	VW-Audi, Seat, Fiat
KL-0056-18	Sk-Spez.-Steckschlüssel 18 mm	VW-Audi, Seat, Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Renault, Jap. Pkw
KL-0056-19	Sk-Spez.-Steckschlüssel 19 mm	VW-Audi, Seat, Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Renault, Jap. Pkw
KL-0056-21	Sk-Spez.-Steckschlüssel 21 mm	VW-Audi, BMW, Mercedes, Jap. Pkw, Volvo
KL-0056-22	Sk-Spez.-Steckschlüssel 22 mm	VW-Audi, Seat, Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Renault
KL-0056-24	Sk-Spez.-Steckschlüssel 24 mm	Opel

Gegenhalteschlüssel, Antrieb $\text{O}_{\text{mm}} 10$

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend für:
KL-0056-37	Einsatz Torx® T50	Opel, Volvo
KL-0056-45	Einsatz O 11 mm	Japanische Pkw
KL-0056-51	Einsatz O 6 mm	BMW, Seat, Fiat, Citroën, Peugeot, Opel, Renault, Jap. Pkw
KL-0056-52	Einsatz O 7 mm	VW-Audi, Seat, Fiat, Citroën, Mercedes, Peugeot, Renault
KL-0056-71	Einsatz 2-Kant 5,2 mm	VW-Audi, Nissan
KL-0056-72	Einsatz 2-Kant 6 mm	VW-Audi, Renault
KL-0056-74	Einsatz 2-Kant 7 mm	VW-Audi, Seat, Fiat
KL-0056-75	Einsatz 2-Kant 8 mm	Seat, Fiat
KL-0056-96	Einsatz XZN 12 mm	Opel

Zapfenschlüssel, Antrieb $\text{O}_{\text{mm}} 22$

Artikel-Nr.	Bezeichnung
KL-0050-0015	Zapfenschlüssel 14 mm, VW-Audi
KL-0050-51	Zapfenschlüssel Mercedes W203

Ring-Maulschlüssel / Knarren-Ringschlüssel

Artikel-Nr.	Bezeichnung
6000830	Ring-Maulschlüssel $\text{O}_{\text{mm}} 10$
KL-4111-1922	Knarren-Ringschlüssel $\text{O}_{\text{mm}} 19$ und $\text{O}_{\text{mm}} 22$

Kunststoffkoffer

Artikel-Nr.	Bezeichnung
KL-0056-1090	Kunststoffkoffer (440 x 340 x 100 mm)

8. Instandhaltung und Reparatur durch das GEDORE Automotive Service Center

Wenn Beschädigungen am Federspanngerät festgestellt werden, darf dieses aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwendet werden. Für die fachgerechte Überprüfung und Reparatur wenden Sie sich bitte an das GEDORE Automotive Service Center.

Adresse:

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Str. 41 // 78166 Donaueschingen
Tel.: 0771 83 22 371 // E-Mail: info.gam@gedore.com

Bei Rückfragen zum Umgang mit dem Federspanngerät wenden Sie sich bitte an das GEDORE Automotive Service Center.


Ersatzteile: KL-2000 SP - Federspanngerät



9. Einzelteilübersicht KL-2000 SP

Artikel-Nr.	Bezeichnung
KL-2000 SP	Federspanngerät inkl. Federhalter Gr. 1 und Gr. 2
<i>bestehend aus:</i>	
KL-2000-100	Spannzylinder komplett
KL-1510 SP	Federhalterpaar mit Schutzeinlage Größe 1N
KL-1520 SP	Federhalterpaar mit Schutzeinlage Größe 2N

Einzelteile: KL-2000-100 - Spannzylinder

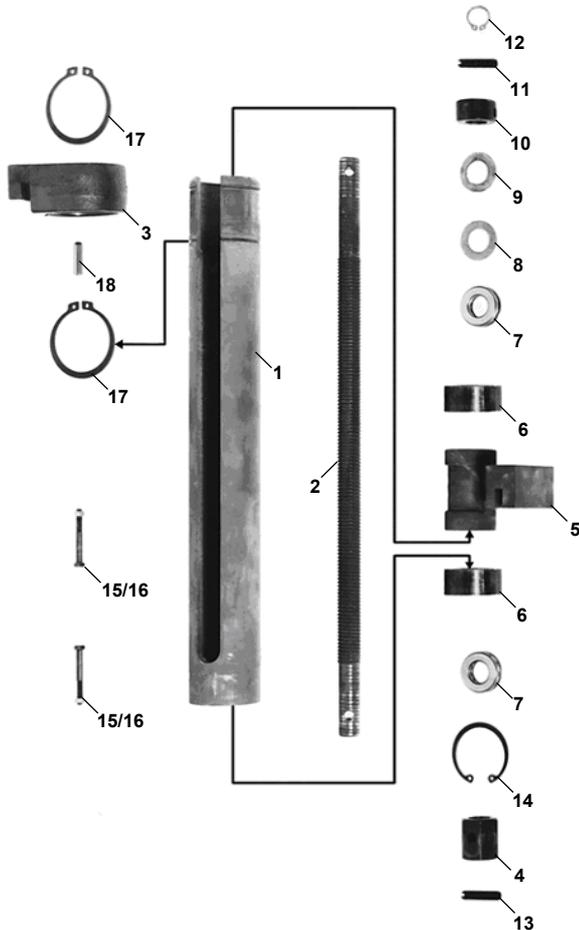

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge
	KL-2000-100	Spannzylinder komplett	1
<i>bestehend aus:</i>			
1	KL-2000-0001	Zylinderrohr	1
2	KL-0014-0002	Spindel	1
3	KL-0014-0003	Halter fest	1
4	KL-0014-0004	Antriebsmutter	1
5	KL-2000-0005	Mitnehmerkolben	1
6	KL-0013-0006	Lagerring	2
7	KL-0014-0014	Axiallager	2
8	KL-0014-0020	Passscheibe 0,25 mm	1
9	KL-0014-0021	Passscheibe 0,5 mm	1
10	KL-0014-0013	Druckring	1
11	KL-0014-0017 M	Spannhülse 6 x 28	1
12	KL-0014-0028	Sicherungsring A 15	1
13	KL-0014-0016 M	Spannstift 6x24 mm	1
14	KL-0014-0023	Sicherungsring J 40	1
15	KL-0014-0025	Sk-Mutter M5	2
16	KL-0015-0010 A	Sk-Schraube M5x45 mm	2
17	KL-0014-0022	Sicherungsring A 50	2
18	KL-0013-0020	Passstift	1
-	KL-0014-0030	Molybdändisulfid Paste 50 g (o. Abb.)	1

10. Umweltschonende Entsorgung

Federspanngerät und Verpackungsmaterial gemäß gesetzlicher Vorgaben umweltgerecht entsorgen.